

Samsung **Wave II GT-S8530**
Användarhandbok



Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.

- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsungmobile.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserat på Bada operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.
- Du hittar eventuella uppdateringar till enhetens program genom att gå till www.samsungmobile.com.

- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Varning – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning




Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se – sidor med mer information, till exempel: ► sid 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel:
I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skriv** (innebär **Meddelanden** följt av **Skriv**)

[] **Hakparenteser** – knappar på enheten, till exempel:
[] (representerar knappen På/Av/Avsluta)

Copyright



Copyright © 2010 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

Rättigheterna till all teknik och produkter som ingår i den här enheten tillhör sina respektive ägare:

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, och associerade logotyper är varumärken för DivX, Inc. och används under licens.

Täckt av ett eller flera av följande

U.S.-patent: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.



OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Den här enheten är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. På <http://www.divx.com> kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

DivX Certified® för att spela DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du genomför registreringen.

Innehåll

Montering 9

Packa upp 9

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet 9

Ladda batteriet 11

Sätta in ett minneskort (tillval) 13

Komma igång 15

Slå på och av enheten 15

Enhetsens delar 16

Använda pekskärmen 19

Låsa eller låsa upp pekskärmen och
knapparna 20

Öppna menyer 21

Starta och hantera program 22

Använda widgets 23

Anpassa enheten 24

Skriva text 27

Öppna hjälpinformation 30

Kommunikation 31

Samtal 31

Loggar 37

Meddelanden 38

E-post 43

Chatt 46

Social Hub 46

Nöje 47

Kamera	47
Videospelare	55
Media	57
Musikspelaren	62
FM-radio	65
Spel och Mera	68

Personlig information 69

Kontakter	69
Kalender	71
Uppgift	72
Memo	73
Röstmemo	73

Webben 75

Internet	75
Samsung Apps	79
Synkronisera	79
Communitywebbplatser	80
Navigering	81

Anslutningar 82

Bluetooth	82
Wi-Fi	84
AllShare	86
Mobil åtkomstpunkt	87
GPS	88
TV-anslutningar (läget TV-ut)	90
Datoranslutningar	91

Verktyg 93

Klocka	93
Kalkylator	94
Minidagbok	94
Mina konton	95
Mina filer	96
Sök	98

Inställningar 99

Öppna menyn Inställningar	99
Flygläge	99
Anslutningar	99
Ljudprofiler	100
Display och ljusstyrka	101
Allmänt	101

Datum och tid	102
Meny och widgets	102
Program	103
Säkerhet	108
Minne	109
Nollställ	109
Om telefonen	110
Programuppdatering	110
SIM-program	110

Felsökning 111

Säkerhetsföreskrifter 115

Index 124

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.




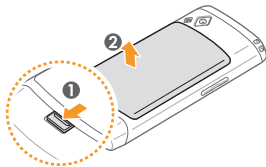
- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt in SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:


- 1 Om enheten är på slår du av den genom att hålla [] nedtryckt och välja **Ja**.
- 2 Ta av höljet på baksidan.






Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av höljet.

3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet.

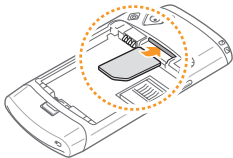


- Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter in ett SIM- eller USIM-kort.

4 Sätt in batteriet.

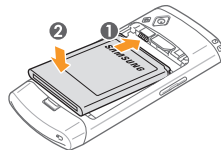

5 Sätt tillbaka höljet.

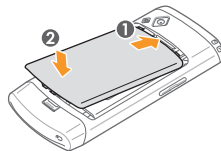

Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med den medföljande reseadaptorn eller genom att ansluta enheten till en dator med en datakabel.




Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen  tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.

› Ladda med reseadaptorn

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket på enhetens ovansida.
- 2 Anslut reseadaptorns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

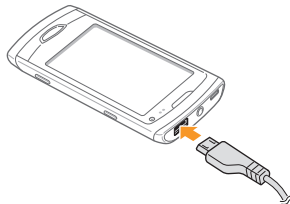

Om adaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddar är det inte säkert att pekskärmen fungerar på grund av osäker strömförsörjning. Koppla bort reseadaptorn från telefonen, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Koppla bort reseadaptorn från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).



Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Annars kan enheten skadas.

› Ladda med datakabeln

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaget på enhetens ovansida.
 - 2 Anslut datakabelns ena ände (mikro-USB) till multifunktionsuttaget.
 - 3 Anslut datakabelns andra ände till en USB-port på datorn.
-
- Beroende på vad du använder för datakabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 4 Koppla bort datakabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Sätta in ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta in ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort med en högsta kapacitet på 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).




Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.




- Enheten har bara stöd för FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter in ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

- 1 Ta bort höljet på baksidan samt batteriet.
- 2 Sätt i ett minneskort.

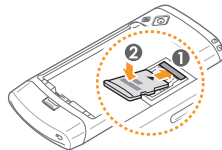

- 3 Lås fast minneskortet.

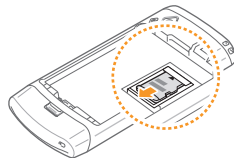

4 Byt batteri och lock på baksidan.

› Ta ut minneskortet

1 Kontrollera att minneskortet inte används för tillfället.

2 Ta bort locket på baksidan och batteriet.

3 Ta ut minneskortet.

4 Byt batteri och lock på baksidan.



Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Minne** → **Minneskortsinfo** → **Format** → **Ja**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Slå på och av enheten

Slå på enheten så här:

- 1 Håll [] nedtryckt.
- 2 Ange PIN-kod och välj **Klar** (om det behövs).
- 3 Välj ett språk som du vill ha på displayen och välj **Nästa**.
- 4 Välj språk för textinmatning och välj **Nästa**.
- 5 Välj din tidszon och sedan **Nästa**.
- 6 Ange tid och datum och välj **Nästa**.
- 7 Välj **Spara** (om det behövs).


Stäng av enheten genom att hålla [] nedtryckt och välja **Ja**.







- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Flygläge**.

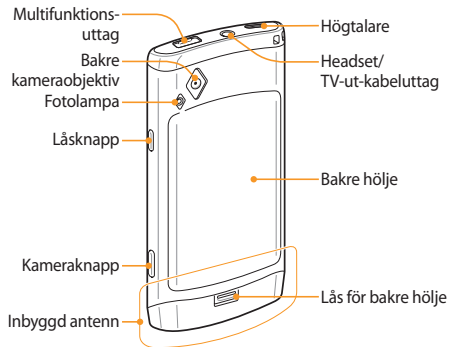

Enhetens delar

› Enhetens utseende



› Knappar

Knapp	Funktion
 Samtal	Ring eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta loggar över samtal och meddelanden.
 Meny	Öppna menyläge; Starta uppgiftshanteraren och visa alla aktiva program (håll nedtryckt); I viloläge eller när du använder ett program: Gå till Sök (tryck två gånger).
 På/Av/ Avsluta	Slå på eller av enheten (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till viloläge.
 Volym	Justera enhetens volym.

Knapp	Funktion
 Lås	Lås pekskärmen och knapparna; Lås upp pekskärmen och knapparna (håll nedtryckt).
 Kamera	I viloläge: Slå på kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp.

› Viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Viloskärmen har några standardpaneler, och du kan lägga till nya paneler till viloskärmen. ► sid 24

Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen. Du kan även markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel på viloskärmen.








› Indikatorikoner




De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	Flygläge aktiverat
	Söka efter nätverk
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet anslutet
	Wi-Fi aktiverat
	Missat samtal

Ikon	Definition
	Synkroniserad med en webbserver
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Vidarekoppling aktiverat
	Synkroniserar med dator
	Minneskort isatt
	Nytt text- och bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande

Ikon	Definition
	Nytt röstmeddelande
	Alarm aktiverat
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Aktuell tid
	Batteriets laddningsnivå

› Genvägspanelen

I viloläge eller när du använder ett program: Öppna genvägspanelen genom att välja  i området med indikatorikoner.

Välj ikoner för att aktivera eller avaktivera WLAN- eller Bluetooth-funktionerna. Du kan även slå på eller av enhetens volym, och kontrollera nya meddelanden och alarm.

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, så att pekskärmen inte repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Peksjärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen med följande åtgärder:

- Trycka: Tryck en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Trycka två gånger: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Panorera: Tryck och dra med fingret för att markera olika objekt.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Snärta: Snärta snabbt på skärmen för att aktivera ett program.
- Zooma på området: Sätt två fingrar på skärmen och dra isär dem för att zooma in eller för ihop dem för att zooma ut.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på låsknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Tid för bakgrundsbelysning**.
- För vissa listor finns det ett index till höger. Tryck på en bokstav för att gå till objekt som börjar med den bokstaven. Dra fingret längs indexet för att snabbbläddra genom listan.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna


Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Lås genom att trycka på låsknappen. Du låser upp den genom att hålla låsknappen nedtryckt. Du kan även trycka på låsknappen och snärta med fingret över det grå fönstret.

Det går också att ange att pekskärmen och knapparna ska låsas automatiskt när du inte använder enheten under en viss period.
I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Pekskärm** → **Automatisk låsning av den tryckkänsliga skärmen**.

Öppna menyer

Öppna enhetens menyer så här:


- 1 I viloläge: Tryck på menyknappen för att öppna menyläget.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till en huvudmenyskärm.
Du kan även markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande huvudmenyskärm.
- 3 Välj en meny eller ett program.
- 4 Tryck på [] om du vill återgå till viloläget.



- Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av orientering. Om du vrider på enheten medan du använder vissa funktioner visas gränssnittet automatiskt i liggande vy. Du kan ange att gränssnittet inte ska ändras när du vrider på enheten genom att välja **Inställningar** → **Allmänt** → **Rörelser** → **Orientering** → **Ändra orientering**.
- När du använder enheten kan du ta en bild av en skärm genom att trycka på menyknappen och låsknappen samtidigt. Bilden sparas i **Mina filer** → **Bilder**.



Organisera program i menyläge

Du kan omorganisera programmen i menyläge genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina behov.

- 1 I viloläge: Tryck på menyknappen för att öppna menyläget.
- 2 Välj  högst upp till vänster på skärmen.

- 3 Dra en programikon till önskad plats.
Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm. Du kan också ändra de program som används mest längst ner. Flytta ett program längst ner till en huvudmenyskärm, och flytta ett program som du vill använda i viloläge direkt längst ner.
- 4 Välj **Klar** högst upp till vänster på skärmen.

› Lägga till nya huvudmenyskrmar

- 1 I viloläge: Tryck på menyknappen för att öppna menyläget.
- 2 Välj  högst upp till vänster på skärmen.
- 3 Vrid enheten till liggande vy.
- 4 Välj  för att lägga till en ny huvudmenyskärm.
Du kan lägga till upp till tio skärmar.



Välj  för att ta bort skärmen från huvudmenyn.

- 5 Vrid enheten moturs till stående vy.
- 6 Välj **Klar** högst upp till vänster på skärmen.

Starta och hantera program


› Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program.

Starta flera program genom att trycka på menyknappen för att gå tillbaka till huvudmenyn, och välj ett program som ska startas.

› Använda uppgiftshanteraren

Du kan hantera flera program samtidigt med uppgiftshanteraren. Starta uppgiftshanteraren så här:

- 1 Håll menyknappen nedtryckt. Ikonerna för de aktiva programen visas.
- 2 Kontrollera aktiva program så här:
 - För att växla mellan program, välj en av ikonerna för aktiva program.
 - Stäng ett program genom att välja .
 - Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla program**.

Använda widgets

Widgets är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och information på viloskärmen.



- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Öppna widget-verktygsfältet

Öppna widget-verktygsfältet och widgets så här:

- 1 I viloläge: Välj **Widget** högst upp till vänster på skärmen för att öppna widget-verktygsfältet.
- 2 Läs widgetens ansvarsfriskrivning och välj **Accept.** (om det behövs).
- 3 Bläddra åt vänster eller höger på widget-verktygsfältet tills du hittar önskad widget.
- 4 Dra widgeten till viloskärmen.

- 5 Välj **Klar** högst upp till vänster på skärmen för att stänga widget-verktygsfältet.
- 6 Flytta widgeten tillbaka till widget-verktygsfältet genom att hålla widgeten nedtryckt, tills den gula ramen visas och dra den till widget-verktygsfältet.



Du kan organisera varje panel på viloskärmen med dina favoritwidgets. Bläddra till vänster eller höger till en panel och placera widgets var som helst på skärmen. Du kan flytta en widget till viloskärmen genom att hålla widgeten nedtryckt tills den gula ramen visas, och sedan placera den var som helst på skärmen.

› Hantera webbaserade widgets

Du kan välja en widgetprofil för att ansluta till webbtjänster och visa hämtade widgets.


I menyläge: Välj **Inställningar** → **Meny och widgets** → **Widget**.



Anpassa enheten

Anpassa enheten efter eget önskemål.

› Lägg till nya paneler på viloskärmen

Du kan lägga till nya paneler på viloskärmen för att organisera widgets enligt behov.

- 1 I viloläge: Välj **Widget** högst upp till vänster på skärmen.
- 2 Vrid enheten till liggande vy.
- 3 Välj  för att lägga till nya paneler på viloskärmen.
Du kan lägga till upp till tio paneler.

 Välj  för att ta bort panelen från viloskärmen.

- 4 Vrid enheten moturs till stående vy.
- 5 Välj **Klar** högst upp till vänster på skärmen.

› Ställa in tid och datum

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datum och tid**.
- 2 Välj tidszonsalternativet och en tidszon.

- 3 Ange aktuell tid och datum, och välj tids- och datumformat.
- 4 Välj **Åter**.

› Ställa in volymen på knapptonerna

- 1 I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
- 2 Ställ in knapptonsvolymen genom att trycka på volymknappen eller dra i reglaget.

› Ställa in pekskärmens vibrationsintensitet

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på enhetens skärm.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Pekskärm**.
- 2 Ställ in vibrationens intensitet genom att dra i reglaget under **Vibrationsåterkoppling**.
- 3 Välj **Ange**.

› Byta till profilen Tyst

I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **#** nedtryckt för att stänga av eller sätta på ljudet på enheten.

› Ställ in en ljudprofil

Du kan ändra enhetens ljud genom att anpassa den aktuella ljudprofilen eller byta till en annan ljudprofil. Ställ in en profil så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Ljudprofiler**.
- 2 Välj den profil som du använder.
- 3 Anpassa ljudalternativen för inkommande samtal, inkommande meddelanden och andra enhetsljud. ► sid 100



Vilka ljudalternativ som kan väljas varierar beroende på vilken profil du väljer.

- 4 Välj **Ange**.

Du kan byta till en annan profil genom att markera kryssrutan bredvid profilen och välja **Ange**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
- 2 Välj bild.
Välj en bild i bildmappen genom att välja mappen.

- 3 Välj **Ange**.



Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan genom att dra i reglaget under **Ljusstyrka**.
- 3 Välj **Ange**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Låsa enheten

Du kan låsa enheten genom att aktivera enhetens lösenord.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
- 2 Välj **Telefonlås**.
- 3 Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och välj sedan **Klar**.
- 4 Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Klar**.



Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När enhetslåset har aktiverats måste du ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



- Om du glömmer lösenordet måste du ta med enheten till ett av Samsungs servicecenter för att låsa upp den.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
- 2 Välj **PIN-lås**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet och välj **Klar**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att låsa upp det.


› Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till angivna mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå enheten.

För att använda den här funktionen behöver du ett Samsung-konto för att fjärrkontrollera enheten från Internet.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
- 2 Välj **Stöldspårning**.
- 3 Ange lösenord och välj **Klar**.
- 4 Välj **OK** för att fortsätta.

5 Skriv din e-postadress och lösenord för ditt Samsung-konto och välj **Logga in**.

Välj , för att skapa ett Samsung-konto.

6 Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.


7 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).

8 När du har angett mottagare väljer du **OK**.

9 Markera avsändarfältet.

10 Ange avsändarens namn.

11 Välj **Spara** → **Accept**.

 Du kan kontrollera den förlorade enheten via Internet. Besök <http://www.samsungdive.com> för detaljerad information om denna funktion.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

Byta textinmatningsmetod

När du trycker på textfältet visas inmatningspanelen med Qwerty-tangentbordet som standard.



Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan nummer- och symboläge.
3	Infoga ett blanksteg. Infoga en punkt och ett blanksteg (tryck två gånger). Tryck och håll ner för att visa vanliga symboler.
4	Radera inmatningen.

Nummer	Funktion
5	Börja på ny rad.
6	Tryck för att ändra inmatningsspråket, tryck och håll ner för att gå till inställningarna för tangentbordet.

Du ändrar textinmatningsmetod genom att hålla  nedtryckt och välja **Tangentbordstyp** → en textinmatningsmetod.


Alternativ	Funktion
Knappsats	Välja tecken på knappsatsen.
Qwerty-tangentbord	Välj tecken på Qwerty-tangentbordet.
Skriver på helskärm	Skriv var som helst på skärmen.
Skrivruta	Skriv i textfälten.

Skriva text med inmatningsmetoder

- 1 Byt textinmatningsmetod.
- 2 Byt textinmatningsläge.
- 3 Ange texten genom att välja lämpliga virtuella tangenter eller skriva på skärmen.








När du skriver kan du rotera enheten, så visas Qwerty-tangentbordet i bredare läge. Ange texten med de virtuella tangenterna.

När du använder Qwerty-tangentbordet, tryck och håll ner  och välj **Förutsedd text**. Ange de två första bokstäverna i ett ord så visas alternativa ord ur ordlistan. Välj , så visas ett alternativt ord från listan.


Du kan använda följande lägen när du skriver text med knappsatsen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.


Läge	Funktion
T9 (förutsedd text)	<ol style="list-style-type: none"> 1. I ABC-läge: Välj T9 (Punkten blir grön). 2. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 3. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du  och ett alternativt ord i den lista som öppnas. <p>Lägga till ord i T9-ordlistan Om du inte hittar ett ord i den alternativa ordlistan kan du lägga till ordet i T9-ordlistan. Välj Lägg till ord längst ned till höger på den alternativa ordlistan.</p>
Nummer	<p>Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.</p> <p> Du kan ange siffror genom att hålla en virtuell knapp nedtryckt i ABC- eller T9-läge.</p>

Läge	Funktion
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj  och  för att bläddra till önskad symboluppsättning. 2. Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

När Förutsedd text är aktiverat, kan du använda Kontinuerlig inmatning.

- 1 Tryck och håll ner  och välj **Kontinuerlig inmatning**.
- 2 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
- 3 Pausa på andra tecknet ett ögonblick och dra fingret till nästa tecken.

4 Fortsätt tills du är klar med ordet.

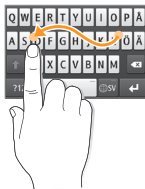

5 Ta bort fingret på det sista tecknet. Ordet är infogat på textinmatningsfältet.

6 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.

Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1 Tryck och håll ner textfältet tills  visas.

2 Välj **Välj** i listan med alternativ.

3 Dra fingret över texten och stanna vid det ord du vill börja med.

Du kan även trycka två gånger på det ord du vill markera.


4 Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att kopiera eller klistra in, eller klipp ut och klistra in texten i Urklipp.

5 Håll textfältet nedtryckt i ett annat program.

6 Välj **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Öppna hjälpinformation


Lär dig visa användbar information om enhetens huvudfunktioner.

1 I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet och välj  (om det behövs).

2 Välj hjälp-widgeten på viloskärmen.

3 Vrid enheten moturs till liggande vy.

4 Välj ett hjälpaavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.

5 Bläddra åt höger eller vänster om du vill ha mer information. Välj  om du vill återgå till föregående nivå.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa och besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.

Ringa upp

- 1 I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
- 2 Tryck på [↶] eller välj [📞] för att ringa ett röstsamtal.
Välj [📺] om du vill ringa ett videosamtal.




När du håller enheten nära ansiktet under ett röstsamtal låses pekskärmen automatiskt så att oavsiktliga inmatningar förhindras.

- 3 Avsluta samtalet genom att trycka på [↷].




- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken.
► sid 70
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på [↶] → **Samtal**.

Besvara ett samtal

- 1 Tryck på [↶] vid inkommande samtal.
-  När enheten ringer kan du ändra volymen genom att trycka på volymknappen, eller stänga av ringsignalen genom att hålla volymknappen nedtryckt.
- 2 För ett videosamtal: Tryck på [↶] och välj **Visa mig** om du vill att uppringaren ska se dig.
Kameraobjektivet på framsidan aktiveras och uppringaren ser en bild av dig.
- 3 Avsluta samtalet genom att trycka på [↷].


Avvisa ett samtal

Tryck på [] vid inkommande samtal. Uppringaren hör en upptagetton.



- Du kan skapa en lista med nummer som ska avvisas automatiskt vid inkommande samtal. ► sid 34
- Du kan skicka ett meddelande när du avvisar inkommande samtal. Ställ in meddelanden genom att i menyläge välja **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Avvisa samtal med meddelande**.

Ringa utlandssamtal

- 1 I viloläge: Välj **Knappsats** och infoga +-tecknet genom att hålla **0** nedtryckt.
- 2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [] för att ringa upp.

› Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till enheten kan du ringa och besvara samtal så här:

- Ring det senaste telefonnumret genom att trycka på headsetknappen och sedan hålla knappen nedtryckt.


- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.





Det medföljande headsetet är enbart utformat för din enhet och är kanske inte kompatibelt med andra telefoner eller MP3-spelare.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
 - Parkera ett samtal genom att välja **Parkera**. Hämta ett parkerat samtal genom att välja **Återta**.
 - Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högtalare**. Du kan aktivera högtalarfunktionen genom en rörelse. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Rörelser** → **Lägger ned (högtalarsamtal)**. Lägg sedan enheten på ett bord eller en plan yta under ett samtal.
-  I bullrig miljö kan det bland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt läge.





- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna och prata med motparten via headsetet genom att välja **Headset**.
- Ändra det aktuella samtalet till ett videosamtal genom att välja  → **Växla till videosamtal**.
- Eliminera ljud i bakgrunden så att motparten kan höra dig bättre genom att välja  → **Brusreduktion är på**.
- Ring ett andra samtal genom att parkera det första samtalet och sedan slå det nya numret.
- Besvara ett andra samtal genom att trycka på **Nytt samtal** när en samtal väntar-signal hörs. Det första samtalet parkeras automatiskt. Du måste abonnera på tjänsten samtal väntar för att använda den här funktionen.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Avsluta det parkerade samtalet genom att välja **Växla** → **Avsluta samtal**.

- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Anslut** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på tjänsten gruppsamtal för att använda den här funktionen.
- Anslut den aktuella parten till den parkerade parten genom att välja  → **Överför**. Du kopplas då bort.


› Använda alternativ under ett videosamtal


Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Dölj din bild för motparten genom att välja **Dölj mig**.
- Välj en annan bild som ska visas för motparten genom att välja **Utgående bild**.
- Ta en bild av motpartens videobild genom att hålla bilden nedtryckt och välja **Ta bild**.
- Spela in ett videosamtal genom att hålla motpartens videobild nedtryckt och välja **Spela in videosamtal**.

- Lyssna och prata med motparten via headsetet genom att välja  → **Växla till headset.**
- Växla mellan det främre och bakre kameraobjektivet genom att välja  → **Byt kamera**, eller hålla din bild nedtryckt och välja **Byt kamera.**
- Justera ljusstyrkan genom att välja  → **Ljusstyrka**, eller hålla din bild nedtryckt och välja **Ljusstyrka.**
- Zooma in eller ut genom att välja  → **Zoom.** Zoomfunktionen är bara tillgänglig när du använder objektivet på baksidan.
- Tillämpa oskärpeeffekten på bilden genom att välja  → **Oskärpeeffekt**, eller hålla din bild nedtryckt och välja **Oskärpeeffekt.** Oskärpeeffekten kan bara tillämpas när du använder objektivet på framsidan.
- Anpassa inställningarna för videosamtal genom att välja  → **Inställningar.**

› Visa och ringa upp missade samtal

Enheten visar ikonerna för missade samtal () när du har missade samtal.


Öppna genvägspanelen och välj ett missat samtal. Välj samtalet från listan och tryck [] för att ringa upp.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number), vidarekoppling och samtalsspärrar.

Ställa in automatisk blockering

Med automatisk blockering kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk blockering och skapa en spärrlista så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering.**
- 2 Välj  → **Skapa.**
- 3 Ange ett nummer som ska avvisas och välj **Spara.**
- 4 Upprepa steg 2–3 om du vill lägga till fler nummer.
- 5 Välj **Spara.**

Ringa ett falskt samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en önskad konversation.

Aktivera snabbknappen för falskt samtal så här: I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal** → **Spara**.

När du vill ringa ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläge. Du får ett falskt samtal efter en angiven tid.



Du kan ändra hur lång tid det ska ta innan du får det falska samtalet. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer**.

Falsa samtal kan bli mer realistiska genom att en inspelad röst spelas upp. Spela in en röst så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal**.
- 2 Välj **Använd falsk samtalsröst** → **Spela in röst**.
- 3 Välj ● för att starta inspelningen.

- 4 Tala i mikrofonen.
Välj ■ ■ under uppspelningen för att pausa och ● för att fortsätta.

- 5 När du är klar väljer du **Spara** → **Spara**.

Falsa samtal kan bli mer realistiska genom att foto-ID och uppringarens namn eller telefonnummer visas.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal**.
- 2 Välj **Namn** eller **Nummer**.
- 3 Ange namn eller nummer.
- 4 Välj **Bild för falskt samtal**.
- 5 Markera bildfältet → ett alternativ.
- 6 Lägg till en bild genom att välja en i bildmappen eller ta en ny bild.
- 7 Välj **Åter** → **Spara**.

Aktivera FDN-läge (Fixed Dialling Number)

I FDN-läge begränsas utgående samtal, förutom för de nummer som lagrats på SIM- eller USIM-kortet. Innan du kan använda FDN-läge måste du skapa en FDN-lista i telefonboken. Aktivera FDN-läge så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **FDN-läge**.
- 2 Ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet och välj **Klar**.

Ställa in vidarekoppling

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat från andra inställningar när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Röstsamtal** eller **Videosamtal** → **Vidarekoppling**.
- 2 Välj en inställning.

- 3 Välj **Koppla till** → **Kontakter** för att lägga till en kontakt eller **Till ett annat nummer** som samtalerna ska kopplas vidare till.
- 4 Välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätet.

Ställa in samtalsspärrar

Med nätverksfunktionen samtalsspärrar kan vissa samtalstyper begränsas. Du kan även förhindra att andra personer ringer med din enhet.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Röstsamtal** eller **Videosamtal** → **Samtalsspärrar**.
- 2 Välj en samtalstyp som ska begränsas.
- 3 Välj **Aktivera**.
- 4 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj **Klar**.
Inställningen skickas till nätet.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Röstsamtal** → **Samtal väntar**.
- 2 Välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätet.

Loggar

Lär dig visa och hantera loggar (listor) över samtal som du har ringt, tagit emot eller missat, och meddelanden som du har skickat eller tagit emot.

› Visa loggar över samtal och meddelanden

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filterats efter typ.

- 1 I menyläge: Välj **Loggar**.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger och välj en loggtyp högst upp på skärmen.

 Från samtals- och meddelandeloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att snabbt snärta kontakten åt höger eller vänster.

- 3 Välj enlogg som du vill visa information för.



Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller spärllistan.

› Visa logghanteraren

Med logghanteraren kan du se hur mycket data/hur många meddelanden du skickat och tagit emot, och hur länge dina samtal har varat och kostat.

- 1 I menyläge: Välj **Loggar** →  → **Logghanterare**.
- 2 Välj alternativ.

Alternativ	Funktion
Samtalslängd	Visa tidsdata för dina samtal, till exempel hur länge ditt senaste samtal varade och hur länge alla samtal har varat sammanlagt.
Meddelanderäknare	Kontrollera hur många meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Alternativ	Funktion
E-posträknare	Kontrollera hur många e-postmeddelanden du har skickat eller tagit emot.
Samtalskostnader	Visa kostnad för samtalen, till exempel kostnaden för senaste samtalet och den totala kostnaden för alla samtal. Du kan också ange valuta och pris per enhet, eller ställa in en kostnadsgräns för att begränsa samtal enligt din samtalsplan. Kostnadsräknaren kan saknas beroende på SIM- eller USIM-kort.



Du kan återställa listorna i logghanteraren. Välj **Nollställ** på varje skärm.

Meddelanden

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS) eller bildmeddelanden (MMS) och visa eller hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.



Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skriv**.
- 2 Välj **Kontakter**.
Du kan ange ett nummer manuellt, eller välja ett nummer i samtalslistan eller grupperna genom att välja ett annat alternativ.
- 3 Markera kryssrutorna bredvid kontakterna och välj **Lägg till**.
- 4 Markera textfältet och skriv meddelandetexten.

5 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.



- Om du inte vill skicka ett meddelande med en gång kan du spara det i utkastmappen.
- Om ett fel uppstår när du skickar ett meddelande sparas det i mappen Utgående så att du kan försöka skicka det igen senare.
- När ett meddelande har skickats sparas det i mappen Skickat.

› Skapa en MMS-profil


Innan du kan skicka och ta emot bildmeddelanden måste du aktivera en anslutningsprofil för att ansluta till MMS-servern. Utöver profiler som ställts in av operatören kan du skapa en egen anslutningsprofil.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.


2 Välj **Skapa**.

3 Anpassa parametrarna för anslutningsprofilen.

Alternativ	Funktion
Ange namn	Ange namnet på profilen.
Åtkomstnamn	Ange namnet på åtkomstpunkten.
Verifieringstyp	Välj verifieringstyp.
Användarnamn	Ange användarnamn.
Lösenord	Ange lösenord.
Protokoll	Välj nätverksprotokoll.
URL till startsida	Ange adressen till MMS-servern.
Proxy-adress	Ange adressen till proxyservern.
Kvardröjningstid (s.)	Ange hur länge enheten ska vänta på svar från nätet.
Avancerade inställningar	Anpassa IP- och DNS-adresser och trafikklass.

- 4 När du är klar väljer du **Spara**.
- 5 I menyläge: Välj **Meddelanden** →  → **Inställningar** → **Bildmeddelanden** → **Bildmeddelandeprofiler**.
- 6 Välj anslutningsprofil → **Ange**.


› Skicka ett bildmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skriv**.
- 2 Välj **Kontakter**.
Du kan ange ett nummer eller en e-postadress manuellt, eller välja ett nummer/en adress i samtalsloggen eller grupperna genom att välja ett annat alternativ.
- 3 Markera kryssrutorna bredvid kontakterna och välj **Lägg till**.
När du anger en e-postadress får du välja om du vill skicka ett bildmeddelande. Välj **OK** för att bekräfta.
- 4 Markera textfältet och skriv meddelandetexten.
- 5 Välj  och bifoga en fil.
Du kan välja en fil i fillistan, ta ett foto eller spela in ett ljud.
- 6 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller bildmeddelande




Meddelanden du har tagit emot, skickat och sparat sorteras automatiskt i följande meddelandemappar.








- **Inkorg:** Mottagna meddelanden
- **Skickat:** Skickade meddelanden
- **Utkorg:** Meddelanden som just nu skickas eller väntar på att skickas
- **Utkast:** Meddelanden som du har sparat för att använda senare

1 I menyläge: Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
Som standard grupperas meddelanden i konversationer, sorterade efter kontakt. Du kan ändra visningsläge genom att välja  → **Mappvy**.

2 Välj ett text- eller bildmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandelistan:

- För att visa meddelanden i konversationsvy, välj  → **Konversationsvy**.
- Ta bort meddelandena genom att välja  → **Radera**.
- Sök efter ett meddelande genom att välja  → **Sök**.

- Flytta meddelandet till en skapad mapp genom att välja  → **Flytta till Mina mappar** i meddelandelistan.
- Visa meddelandemallar eller öppna mappar som du skapat genom att välja  → **Mina mappar**.
- Ta emot meddelanden från alla kanaler eller mina kanaler genom att välja  → **Broadcast-meddelanden**.
- Visa meddelande i rutan för skräppost genom att välja  → **Skräppost**.
- Sortera meddelanden som du vill genom att välja  → **Sortera efter**.
- För att säkerhetskopiera meddelanden, välj  → **Säkerhetskopiera textmeddelanden**.
- Justera inställningarna för meddelanden genom att välja  → **Inställningar**.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1 I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **1** nedtryckt.

2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.



Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan använda tjänsten. Du får numret från din operatör.

› Använda meddelandemallar

Lär dig skapa och använda mallar för text- och bildmeddelanden, och snabbt och lätt skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.

2 Välj  → **Mina mappar** → **Mallar** → **Skapa**.

3 Ange text och välj **Spara**.

Du kan nu infoga en textmall i textfältet medan du skapar ett text-, bild- eller e-postmeddelande med hjälp av infogningsalternativet.

Skapa en bildmeddelandemall

1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.

2 Välj  → **Mina mappar** → **MMS-kort** → **Skapa**.

3 Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga bifogade filer, som du vill använda som mall. ► sid 40

4 Välj **Spara**.

Du kan nu skapa ett nytt bildmeddelande med hjälp av en bildmeddelandemall. Håll en mall nedtryckt i MMS-kortlistan och välj **Skicka**. Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

› Skapa en mapp för att hantera meddelanden

Lär dig skapa mallar för att hantera meddelanden enligt dina önskemål och behov.

1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.

2 Välj  → **Mina mappar** → **Skapa**.

3 Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.

Du kan nu flytta viktiga meddelanden från Inkomna eller Skickat till en egen mapp, så att du enklare kan hantera dem eller förhindra att de tas bort av misstag.

› Skicka ett SOS-meddelande

I nödsituationer kan du be om hjälp genom att skicka ett SOS-meddelande till angivna mottagare.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.

2 Välj  → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.

3 Välj **Sänder SOS** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.

4 Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.

5 Markera textfältet, ange ett mottagarnummer och välj **OK**.
Fortsätt till steg 9.

Välj ett nummer som sparats i kontaktlistan genom att välja **Senaste**, **Kontakter** eller **Grupper** och fortsätt sedan med nästa steg.

6 Välj kontakter och sedan **Lägg till**.

7 Välj telefonnummer (om det behövs).

8 När du har angett mottagare väljer du **OK**.

9 Välj **Upprepa** och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.

10 Välj **Ange** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla enhetsfunktioner inaktiva tills du håller låsknappen nedtryckt.

E-post

Lär dig skapa och skicka e-post, och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

› Skapa ett e-postkonto och en profil

Utöver det e-postkonto som har ställts in av operatören kan du skapa egna e-postkonton. Du kan även skapa en egen anslutningsprofil för att använda e-posttjänster.

Skapa ett e-postkonto

1 I menyläge: Välj **E-post** → **Annat**.

Skapa ett konto för en viss e-posttjänst genom att välja tjänstnamnet.

2 Anpassa inställningarna för kontot med följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Kontonamn	Ange ett namn på kontot. Det här alternativet är bara tillgängligt när ett nytt e-postkonto skapas.
E-postadress	Ange e-postadress.
Användarnamn	Ange användarnamn för kontot.
Lösenord	Ange lösenord för kontot.
SMTP server	Ange adressen för SMTP-servern (utgående server).
SMTP port	Ange portnumret för SMTP-servern.
Säker anslutning	Välj ett säkerhetsprotokoll för SMTP-servern.

Alternativ	Funktion
Inkommande servertyp	Välj typ av inkommande server (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/IMAP4 server	Ange adressen till den inkommande servern.
POP3-port/IMAP4 port	Ange portnumret för den inkommande servern.
Säker anslutning	Välj ett säkerhetsprotokoll för den inkommande servern.

Välja en e-postprofil

- 1 I menyläge: Välj **E-post** →  → **Inställningar** → **E-postprofiler**.
- 2 Välj en profil och välj **Ange**.

Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **E-post** → ett konto → **Skriv**.
Du kan välja **Kontolista** för att visa andra konton.

2 Välj **Kontakter**.

Du kan ange en e-postadress manuellt eller välja en i samtalsloggen eller grupperna genom att välja ett annat alternativ.

3 Markera kryssrutorna bredvid kontakterna och välj **Lägg till**.

4 Markera Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.

5 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.

6 Markera textfältet och skriv e-postmeddelandetexten.

7 Välj → **Bifoga objekt** och bifoga en fil.

Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett foto eller spela in ett videoklipp eller ett ljudklipp.

8 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Visa ett e-postmeddelande

1 I menyläge: Välj **E-post** → ett konto.

2 Bläddra till Inkomna.


3 Välj → **Hämta**.

4 Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.

- 5 Om du valde en rubrik väljer du **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

› Synkronisera e-post med Exchange-servern

När du har konfigurerat synkroniseringsinställningar kan du synkronisera din e-post med Exchange-servern. Konfigurera Exchange-servern så här:

- 1 I menyläge: Välj **E-post** →  → **Inställningar** → **E-postkonton** → **Nytt** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Anpassa inställningarna för Exchange-servern med följande alternativ:

Alternativ	Funktion
E-postadress	Ange din e-postadress för Exchange-servern.
Användarnamn	Ange användarnamn för Exchange-servern.
Lösenord	Ange lösenord för Exchange-servern.
Domän	Ange e-postadressens domän.

Alternativ	Funktion
Server-URL	Ange URL för Exchange-servern.
Använd SSL	Ange att SSL-protokollet (Secure Sockets Layer) ska användas för ökad säkerhet.

- 3 När du har anpassat serverinställningen markerar du punkten bredvid datatyper för att synkronisera. Du kan ange synkroniseringsintervall för e-post och kalenderhändelser.

- 4 När du är klar väljer du **Klar**.

Synkronisera e-post så här:

- 1 I menyläge: Välj **E-post** → Exchange-serverkontot.
- 2 Välj  → **Hämta**.

Chatt

Du kan använda Palringo för att chatta med familj och vänner.

- 1 I menyläge: Välj **Chatt**.
- 2 Logga in genom att ange användarnamn och lösenord.
- 3 Börja chatta med vänner och familj direkt.




Andra meddelandeapplikationer kan tillhandahållas beroende på land och operatör.

Social Hub

Lär dig använda Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för e-post, meddelanden, snabbmeddelanden, kontakter och kalenderinformation. Gå till <http://socialhub.samsungmobile.com> om du vill veta mer.

- 1 I menyläge: Välj **Social Hub**.
- 2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

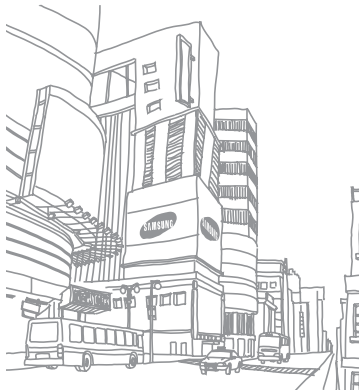

Nöje

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2 560 x 1 920 pixlar (5 megapixlar) och videoklipp med upplösningar upp till 1 280 x 720 pixlar. Foton sparas i jpg-format och videoklipp i mp4-format.

› Ta ett foto


1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.



- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

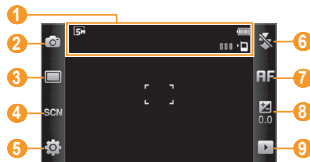


Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none">• 5M: Upplösning• [Storage Icon]: Standardplats för lagring• 000: Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne)
2	Växla till videokamera.
3	Ändra fotograferingsläge.





Nummer	Funktion
4	Ändra motivläge.
5	Ändra kamerainställningarna.
6	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
7	Ändra fokusläge. Du kan ta närbilder eller ange att kameran ska fokusera på motivet eller fokusera på människors ansikten automatiskt.
8	Justera ljusstyrkan. Välj + för att öka eller – för att minska.
9	Visa det senaste fotot eller spela upp det senaste videoklippet.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

5 Du kan ändra kamerans fokus genom att hålla en valfri plats på förhandsgranskningsskärmen nedtryckt.

6 Ta fotot genom att trycka på kameraknappen. Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit foton kan du se dem genom att välja .


- Visa fler foton genom att bläddra åt vänster eller höger eller luta enheten åt vänster eller höger.
- Zooma in genom att sätta två fingrar på skärmen och föra isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut). Stäng zoomläget genom att välja **Verklig storlek**.
- Ställ in fotot som favoritfoto genom att välja .
- Starta ett bildspel med foton och videoklipp genom att välja . Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Visa fotoinformation genom att välja .
- Visa miniatyrbilder av alla foton och videoklipp genom att välja .
- Ta bort ett foto genom att välja **Radera** → **Ja**.

- Använd fler fotofunktioner genom att välja  och ett av följande alternativ:
 - **Skicka via:** Skicka fotot till andra personer via bildmeddelande, e-post eller trådlös Bluetooth. Du kan även skicka fotot till en DLNA-enhet med **AllShare**.
 - **Överför:** Publicera fotot på en communitywebbplats eller blogg.
 - **Använd som:** Använd fotot som bakgrundsbild eller foto-ID för en kontakt.
 - **Redigera tagg:** Lägg till eller redigera en tagg för att kategorisera fotot.
 - **Redigera:** Redigera foto. ► sid 59
 - **Skriv ut via Bluetooth:** Skriv ut fotot trådlöst via Bluetooth.
 - **Skapa film:** Skapa videofiler. ► sid 60

› Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv


Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används. När du fotograferar personer som har en ljuskälla bakom sig kan du välja motljusläget, där kontrasten mellan ljusa och mörka områden minskas.

- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj **SCN** → ett motiv → .
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.


› Ta ett skönhetsfoto

Du kan dölja skönhetsfel med hjälp av skönhetsläget.

- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Skönhet**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.


› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Leendeavkänning**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Tryck på kameraknappen.
Rikta objektivet mot motivet. Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

› Ta en bildserie



Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Serie**.

- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Håll kameraknappen nedtryckt. Kameran fortsätter att ta foton tills du släpper upp kameraknappen.



› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget Panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Panorama**.
- 4 Välj en riktning.
- 5 Gör nödvändiga inställningar.
- 6 Ta det första fotot genom att trycka på kameraknappen.
- 7 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 8 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 7.
- 9 Välj  för att spara fotot.

› Ta ett vintagefoto

Du kan ta foton med en gammaldags stil genom att tillämpa färgfilter.


- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Antik**.
- 4 Välj  → en färgton.
- 5 Gör nödvändiga inställningar.
- 6 Tryck på kameraknappen.


› Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto väljer du  →  för att välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Synlighet utomhus	Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.


Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Tillämpa en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Exponeringsmätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Bildstabilisering	Reducera oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Blinkningsavkänning	Ställ in kameran för att varna när folk blundar.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.


Innan du tar ett foto väljer du  →  för att välja bland följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran
GPS-anslutning	Ange att platsinformation ska visas för dina foton.  För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. Du kan även anpassa inställningarna för GPS-anslutning för att förbättra GPS-mottagningen. ► sid 99

Inställning	Funktion
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Återställ inställningar	Återställ menyer och fotoalternativ.

› Spela in en video

- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

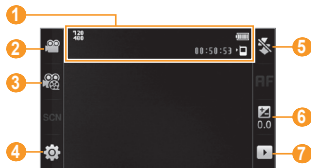

Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none"> 1280 480: Upplösning 📷: Standardplats för lagring 00:50:53: Längd på videon som kan spelas in (beroende på tillgängligt minne)
2	Växla till kameran.
3	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
4	Ändra inställningar för videokameran.

Nummer	Funktion
5	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
6	Justera ljusstyrkan. Välj + för att öka eller - för att minska.
7	Visa det senaste fotot eller spela upp det senaste videoklippet.

- 5 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- 6 Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
- 7 Välj 📷 eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.

Videoklippet sparas automatiskt.






Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Välj  efter att ett videoklipp spelats in, för att visa den inspelade videon.



- Visa fler videoklipp genom att bläddra åt vänster eller höger eller luta enheten åt vänster eller höger.
- Spela upp videoklippen genom att välja  i mitten av skärmen.
- Ställ in videoklippen som favoritvideo genom att välja .
- Starta ett bildspel med foton och videoklipp genom att välja . Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Visa videoinformation genom att välja .
- Visa miniatyrbilder av alla foton och videoklipp genom att välja .
- Ta bort ett videoklipp genom att välja **Radera** → **Ja**.
- Använd fler funktioner genom att välja  och ett av följande alternativ:
 - **Skicka via:** Skicka videoklippen till andra personer via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth. Du kan även skicka videoklippen till en DLNA-enhet med **AllShare**.
 - **Överför:** Publicera videoklippen på en communitywebbplats eller blogg.

- **Redigera tagg:** Lägg till en tagg för att kategorisera videoklippen.
- **Redigera:** Redigera videoklippen. ► sid 60

› Spela in ett videoklipp i slow motion

- 1 I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.
- 4 Välj  → **Slowmotion**.
- 5 Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
- 6 Välj  eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.

› Anpassa inställningarna för videospelaren

Innan du spelar in en video trycker du på  →  för att välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Synlighet utomhus	Aktivera eller avaktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Tillämpa en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.

Innan du spelar in en video trycker du på  →  för att välja bland följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.
Återställ inställningar	Återställa menyer och inspelningsoptioner.

Videospelare

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren. Följande filformat kan spelas upp med videospelaren: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv och divx.



För att spela upp DivX-videofiler måste du först registrera enheten på DivX-webbplatsen. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Om telefonen** → **DivX(R) VOD** → **Registrera** för att kontrollera din registreringskod och slutför sedan registreringen på <http://vod.divx.com>.


Spela upp ett videoklipp

- 1 I menyläge: Välj **Videospelare**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
2	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på stapeln.
3	Hoppa bakåt; Sök bakåt i en fil (håll nedtryckt).
4	Ändra videoskärmens bildförhållande.
5	Pausa uppspelningen. Välj ► för att återuppta uppspelningen.
6	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

› Anpassa inställningarna för videospelaren

Välj  under uppspelningen för att gå till följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Textning av	Aktivera eller avaktivera textning i videoklippet. Det här alternativet visas bara om det finns en textningsfil. Formaten .srt och .smi kan användas.
Ljusstyrka	Justera videoklippets ljusstyrka.
Mosaiksökning	Dela in videoklippet i segment genom att tillämpa olika inställningar på varje segment.
Färgton	Ändra färgtonen.
Upprepa på	Spela upp videoklippet upprepade gånger.
Skicka via	Skicka videoklippet till andra personer via bildmeddelande, e-post eller trådlös Bluetooth. Du kan även skicka videoklippet till en DLNA-enhet med AllShare .

Alternativ	Funktion
Lägg upp på webben	Publicera videoklippet på en communitywebbplats eller blogg.
Info	Visa information om videoklippet.

Media

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.

› Visa ett foto


- 1 I menyläge: Välj **Media**.
Du kan ändra visningsläge genom att välja **Visa efter** → ett alternativ.
- 2 Välj ett foto (utan uppspelningsikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- Visa fler foton genom att bläddra åt vänster eller höger eller luta enheten åt vänster eller höger.
- Zooma in genom att sätta två fingrar på skärmen och föra isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut). Stäng zoomläget genom att välja **Verklig storlek**.
- Ställ in fotot som favoritfoto genom att välja .
- Starta ett bildspel med foton och videoklipp genom att välja . Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Visa fotoinformation genom att välja .
- För att registrera ansikten på fotot till databasen: Välj . För att sortera foton enligt ansikten: Välj **Media** → **Visa efter** → **Person** → ett ansikte.
- Ta bort ett foto genom att välja **Radera** → **Ja**.
- Använd fler fotofunktioner genom att välja  och ett av följande alternativ:
 - **Skicka via**: Skicka fotot till andra personer via bildmeddelande, e-post eller trådlös Bluetooth. Du kan även skicka fotot till en DLNA-enhet med **AllShare**.

- **Överför**: Publicera fotot på en communitywebbplats eller blogg.
- **Använd som**: Använd fotot som bakgrundsbild eller foto-ID för en kontakt.
- **Redigera tagg**: Lägg till eller redigera en tagg för att kategorisera fotot.
- **Redigera**: Redigera foto. ► sid 59
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriv ut fotot trådlöst via Bluetooth.
- **Skapa film**: Skapa videofiler. ► sid 60

Spela upp ett videoklipp

- 1 I menyläge: Välj **Media**.
- 2 Välj ett videoklipp (med uppspelningsikon) som du vill spela upp.
- 3 Välj  när du vill starta uppspelningen.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid 56

› Redigera en bild

Redigera bilder och använd roliga effekter.

Justera en bild

1 I menyläge: Välj **Media** → en bild.

2 Välj  → **Redigera**.

3 Vrid enheten moturs till liggande vy.



Bildredigerarens gränssnitt visas bara i liggande orientering.

4 Välj **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka och kontrast eller färg).

Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.

5 Justera bilden som du vill och välj **Använd**.

6 När du är klar väljer du **Spara**.

7 Välj en minnesplats (om det behövs).

8 Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Använda effekter på bilder

1 Öppna en bild som du vill redigera.

2 Välj **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).

3 Välj en variation av den effekt du vill använda och välj **Använd**.

Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att välja **Delvis oskärpa**, flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **Använd**.

4 Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Förvandla en bild

1 Öppna en bild som du vill redigera.

2 Välj **Förvandla** → ett alternativ.

3 Förvandla bilden på önskat sätt.

- Ändra storlek på bilden genom att flytta rullningslisten till en viss storlek och välja **Spara**.

- Roter eller vänd på bilden genom att välja orientering → **Använd.**
- Beskär en bild genom att rita en rektangel över den del som ska beskäras och välj **Använd.**

4 Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.







Infoga en visuell funktion

- 1 Öppna en bild som du vill redigera.
- 2 Välj **Infoga** → en visuell funktionstyp (text eller clipart-bild).
- 3 Skriv text och välj **Klar** eller välj en visuell funktion.
- 4 Flytta eller ändra storlek på den visuella funktionen eller texten och välj **Spara** eller **Använd.**
- 5 Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Redigera ett videoklipp

Skapa videofiler och lägg på visuella effekter med filer i jpg- och jpeg-format.

Skapa ett nytt videoklipp

- 1 I menyläge: Välj **Media**.
- 2 Välj  → **Skapa film** → en fil.
- 3 Välj **Skapa film**.
- 4 Vrid enheten moturs till liggande vy.
 Videoredigerarens gränssnitt visas bara i liggande orientering.
- 5 Välj  → **Lägg till scen**.
- 6 Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp och välj **Lägg till**.
- 7 Du kan lägga till fler bilder eller videoklipp genom att välja  → **Lägg till scen** och upprepa steg 5.
Du kan ange hur länge en bild ska visas genom att välja bilden → **Varaktighet**.
För att radera bilder eller videoklipp: Välj  → **Radera**.
För att arrangera om bilder eller videoklipp, håll ett objekt nedtryckt och flytta det till den plats du önskar.
- 8 Du kan lägga till text mellan bilder eller videoklipp genom att välja  → **Lägg till text**.

- 9 Skriv texten och välj **Klar**.
- 10 Skriv texten och välj **Använd**.
För att ändra textegenskaper eller färg: Välj en ikon högst upp på skärmen.
- 11 Välj **Tryck här för att lägga till bakgrundsmusik** → en ljudkategori → ett ljud → **Lägg till**.
- 12 Välj **+** för att lägga till en övergångseffekt mellan bilder eller videoklipp.
- 13 Välj **...** → **Inställningar** för att ändra upplösningen på videoklippet, en minnesplats för att spara ett nytt videoklipp och standardinställningen för ljudvolymen på videoklippet.
- 14 När du är klar väljer du **Gör en film**.
- 15 Ange ett nytt filnamn för videoklippet och välj **Klar**.
- 16 Förhandsgranska filen genom att välja **Ja** (om det behövs).

Beskära ett segment i ett videoklipp

- 1 Importera ett videoklipp.
- 2 Välj ett videoklipp → **Beskär**.
- 3 Välj ► för att starta uppspelningen.

- 4 Flytta **A** till den punkt där det nya videoklippet ska börja.
- 5 Flytta **B** till den punkt där det nya videoklippet ska sluta.
- 6 Välj **Klar**.
- 7 Spara det redigerade videoklippet med ett nytt filnamn.

Dela ett videoklipp

- 1 Importera ett videoklipp.
- 2 Välj ett videoklipp → **Dela**.
- 3 Välj ► för att starta uppspelningen.
- 4 Flytta **A** till den punkt där filen ska delas i två olika videoklipp.
- 5 Välj **Klar**.
- 6 Infoga en övergångseffekt mellan klippen.
- 7 Spara det redigerade videoklippet med ett nytt filnamn.

Använda en effekt i ett videoklipp

- 1 Importera ett videoklipp.
- 2 Välj ett videoklipp → **Effekter**.
- 3 Välj ett effektalternativ → **Använd**.

- 4 Spara det redigerade videoklippet med ett nytt filnamn.

Lägga till bildtext i ett videoklipp

- 1 Importera ett videoklipp.
- 2 Välj ett videoklipp → **Lägg till bildtext**.
- 3 Välj ► för att starta uppspelningen.
- 4 Flytta **A** till den punkt där texten ska visas.
- 5 Flytta **B** till den punkt där texten ska försvinna.
- 6 Välj **Klar**.
- 7 Redigera texten och välj **Klar**.
- 8 Skriv texten och välj **Använd**.
För att ändra textegenskaper eller färg: Välj en ikon högst upp på skärmen.
- 9 Spara det redigerade videoklippet med ett nytt filnamn.

Musikspelaren

Lär dig lyssna på din favoritmusik på resande fot med musikspelaren. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, aac, wma, 3ga, m4a och flac.

➤ Lägga till musikfiler på enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid 75
- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ► sid 91
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 84
- Kopiera till minneskortet. ► sid 92



Samsung ansvarar inte för användningen av några standardmusikfiler som medföljer din enhet.

➤ Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Bläddra åt höger eller vänster till en musikkategori.
- 3 Välj en musikfil.

4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1 ¹	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
2 ¹	Visa information om musikfilen.
3 ¹	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på stapeln.





Nummer	Funktion
4	Hoppa bakåt; Sök bakåt i en fil (håll nedtryckt).
5 ¹	Aktivera läget Blanda.
6 ¹	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
7	Pausa uppspelningen; Välj ► för att återuppta uppspelningen.
8	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

1. De här ikonerna visas när du trycker på spelarens skärm.



- Med tekniken SRS CS Headphone™ får man 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor när man lyssnar på innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

› Öppna skivvyn

- 1 Vrid enheten till liggande vy under uppspelning. Skivvyn visas på skärmen.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till ett album och välj skivbilden.
- 3 Välj en musikfil som du vill spela i listan bredvid skivbilden.
- 4 Välj  eller  för att pausa eller återuppta uppspelningen.
- 5 Välj  för att växla till cirkelvy.
- 6 Dra den lilla cirkeln runt den stora cirkeln för att välja ett spår. För att byta till en annan kategori, välj den rektangulära knappen högst upp till vänster på skärmen och välj en kategori.
- 7 Välj  för att växla till skivvyn.

› Skapa en spellista


- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Välj **Spellistor** →  → **Skapa**.
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.

- 4 Välj den skapade spellistan.
- 5 Välj **Lägg till**.
- 6 Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

› Lägg till en låt i snabblistan

- 1 Välj **Lägg t sn.listan** under uppspelning för att lägga till dina favoritlåtar i snabblistan.
- 2 Visa andra låtar i listan genom att välja **Gå till sn.lista**.

› Anpassa musikspelarens inställningar

- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Välj  → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Effekt	Välj ljudeffekt.


Alternativ	Funktion
Musikmeny	Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.
Animering	Välj en animering som ska visas under uppspelningen.

› Söka efter musikinformation


Lär dig använda en musiktjänst online för att få information om en låt.



- Den här tjänsten är inte tillgänglig hos vissa operatörer.
- Databasen innehåller eventuellt inte information om alla låtar.

- 1 I menyläge: Välj **Musik** →  → **Musikigenkänning**.
- 2 Välj ● för att spela in en del av en låt.
Efter tio sekunder avbryts inspelningen automatiskt.
- 3 Skicka inspelningen till musikinformationsservern genom att följa anvisningarna på skärmen.

› Lägga till en låt i önskelistan

- 1 Välj en albumbild från listan över resultat från musikigenkänningen eller liknande musikfiler **Lägg till i önskelista** för att spara musikfilen i önskelistan.
- 2 Du kan visa andra låtar i önskelistan genom att välja **Musik** →  → **Önskelista**.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta det medföljande headsetet för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut det medföljande headsetet till enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

- 4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ange att FM-radion ska återsöka radiofrekvenser automatiskt när den nuvarande radiosignalen är svag.
2	Stäng av FM-radion. Välj ► för att sätta på FM-radion.
3	Ändra frekvensen med 0,1 MHz.

Nummer	Funktion
4	Sök efter en tillgänglig radiostation.
5	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
6	Ändra ljudutgång (headset eller enhetens högtalare).


Spela in en låt från FM-radion

- 1 Anslut det medföljande headsetet till enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Välj ► för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiostation.
- 5 Välj **...** → **Spela in** när du vill starta inspelningen.
- 6 När du är klar väljer du **Spara**.
Den inspelade filen sparas i **Radioklipp** (välj **Mina filer** → **Ljud** → **Radioklipp** i menyläge).
Lyssna på en inspelad fil genom att välja **...** → **Gå till registrerade filer** → en fil.




- Du kan skicka den inspelade filen till andra genom att trycka och hålla ner fingret på filen och välja ett alternativ.
- Du kan radera den inspelade filen genom att trycka och hålla ner fingret på filen och välja **Radera**.

› Spara en radiostation automatiskt


- 1 Anslut det medföljande headsetet till enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Välj  → **Skanna**.
- 4 Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

- 1 Anslut det medföljande headsetet till enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Välj  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiostation.

- 5 Välj  för att lägga till den i favoritlistan.

› Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 2 Välj  → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska försöka söka efter en radiostation på nytt när signalen är svag.
FM-radio automatiskt av	Ange att FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss period.
Lagring	Ange minnesplats för inspelade ljudklipp.
Standardnamn på inspelning av filer	Ange standardprefix för inspelade ljudklipp.

- 4 När du är klar väljer du **Åter**.

Spel och Mera

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att hämtning av Java-spel eller Java-program stöds av enhetens programvara.



- Tillgängliga spel och program kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ i spel och program kan variera.
- Välj **Skydda** för att förebygga att dina spel eller program tas bort av misstag.

› Hämta spel och program

- 1 I menyläge: Välj **Spel och Mera** → **Fler spel**.
Enheten ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
- 2 Sök efter ett spel eller program och hämta det till enheten.

› Spela spel eller starta program

- 1 I menyläge: Välj **Spel och Mera**.
- 2 Välj ett spel eller program i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter eller affärskontakter som sparats i enhetens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **Skapa**.
- 2 Ange information om kontakten.
- 3 Välj **Klar** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

- 1 I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
- 2 Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt**.

- 3 Ange information om kontakten.
- 4 Välj **Klar** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt





- 1 I menyläge: Välj **Kontakter**.
- 2 Välj **Sök** och ange de första bokstäverna i namnet.



Från kontaktlistan kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att snabbt snärta kontakten åt vänster eller höger.

- 3 Välj kontaktens namn i kontaktlistan.

När du hittar en kontakt kan du:

- skicka ett text- eller bildmeddelande genom att välja .
- ringa ett videosamtal genom att välja .
- ringa ett röstsamtal genom att trycka på [].
- redigera kontaktinformation genom att välja **Redigera**.
- Använda ytterligare funktioner genom att välja .
 - **Radera**: Radera kontakten.
 - **Markera som standard**: Välj ett standardnummer för kontakten.

- **Spara i Mina filer:** Spara kontakten i Mina filer.
- **Skicka visitkort via:** Dela kontaktinformation med andra.
- **Kopiera till SIM/Kopiera till telefonen:** Kopiera kontaktkort från enhetens minne till ett SIM- eller USIM-kort eller från ett SIM- eller USIM-kort till din enhets minne.



Använd ytterligare alternativ för en kontakt genom att hålla kontakten nedtryckt i listan.

› Ange ett favoritnummer

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **Favoriter** → **Lägg till**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid kontakten och välj **Lägg till**.
Kontakten sparas i din favoritkontaktlista.
Lägg till numret i favoritlistan genom att välja en kontakt från **Kontakter** och sedan välja ★ bredvid kontaktnamnet.



Favoritnumren tilldelas kontaktlistan (👤) på widget-verktygsfältet.

› Skapa ett visitkort

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → ... → **Min profil**.
- 2 Ange dina personuppgifter.

3 Välj Klar.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

› Hämta kontakter från dina communitykonton

Du kan visa listan med konton på communitywebbplatser och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina enhetskontakter.

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → ... → **Hämta vänner**.
Den kontolista du lade till visas.
- 2 Välj konto.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **Grupper** → **Skapa**.
- 2 Välj en minnesplats där du vill spara en grupp.

3 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.

4 Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter

1 I menyläge: Välj **Kontakter** →  → **Kopiera kontakter**.

2 Välj ett kopieringsalternativ (från enheten till SIM- eller USIM-kortet, eller från SIM- eller USIM-kortet till enheten).

3 Välj vilka kontakter du vill kopiera.

4 När du har valt kontakterna väljer du **Kopiera**.

5 Välj **Ja**, för att kopiera kontakter till SIM- eller USIM-kortet.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

1 I menyläge: Välj **Kalender**.

2 Välj **Skapa**.

3 Ange nödvändig information om händelsen.

4 Välj **Spara**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

1 I menyläge: Välj **Kalender**.

2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1 I menyläge: Välj **Kalender**.


2 Välj datum i kalendern.

I månadsvy visas en liten trekant för dagar med schemalagda händelser.

Du kan gå till en viss dag genom att ange ett datum manuellt, välja **Gå t.**, ange datumet och välja **Gå t.**

3 Välj en händelse som du vill visa information om.



- Du kan skicka händelsen till andra personer genom att välja  → **Skicka via** → ett alternativ.
- När du har konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera kalendern med en Exchange-server. ► sid 45

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse hörs en signal vid det angivna klockslaget. Tryck och håll ner **Stopp** för att stänga av alarmet.

Uppgift

Lär dig skapa en virtuell uppgiftslista, ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga uppgifter och ange prioritet.

› Skapa en uppgift

1 I menyläge: Välj **Uppgift**.


2 Välj **Skapa**.

3 Ange information om uppgiften.

4 Välj **Spara**.

› Visa uppgifter


1 I menyläge: Välj **Uppgift**.

2 Välj  → **Sortera efter** och välj en kategori som uppgifterna ska sorteras efter.

3 Välj en uppgift som du vill se information om.

Du kan ange att slutförda uppgifter där tidsgränsen har passerats är klara genom att markera en uppgift och kryssrutan på den översta raden.



- Du kan skicka uppgiften till andra personer genom att välja  → **Skicka via** → ett alternativ.
- När du har konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera uppgifterna med en Exchange-server. ► sid 45



Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

- 1 I menyläge: Välj **Memo**.
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Välj **Åter** för att dölja knappsatsen.
- 5 Välj en färg för att ändra bakgrundsfärg.
- 6 Välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I menyläge: Välj **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information för.
 - Du kan visa all information om memon i memolistan genom att välja **Maximera** eller .
 - Välj  för att radera memot.





Du kan skicka memot till andra personer genom att välja  → **Skicka via** → ett alternativ.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstmemofunktion.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj  för att starta inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar väljer du  eller **Spara**.
Memot sparas automatiskt.
- 5 Du kan spela in fler röstmemon genom att upprepa steg 2–4.

› Spela upp ett röstmemo

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj ett röstmemo som du vill spela upp i en spellista.


3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på stapeln.
2	Pausa uppspelningen; Välj ► för att återuppta uppspelningen.



- Du kan skicka röstmemot till andra personer genom att hålla det nedtryckt och välja ett sändalternativ.
- Du kan radera röstmemot genom att trycka och hålla in fingret på memot och välja **Radera**.

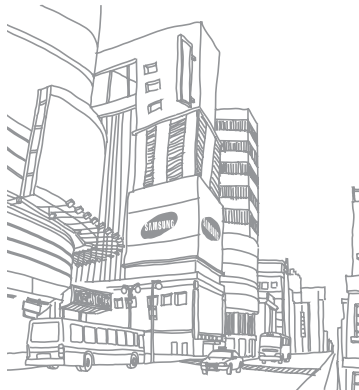

Webben

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Skapa en Internetprofil

För att komma åt nätet och ansluta till Internet måste du aktivera en anslutningsprofil. Utöver profiler som ställts in av operatören kan du skapa en egen anslutningsprofil.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.
 - 2 Välj **Skapa**.
 - 3 Anpassa nätverksinställningarna.
► "Skapa MMS-profil" (sid 39)
 - 4 I menyläge: Välj **Internet** → ... → **Internet-inställningar** → **Internetprofiler**.
 - 5 Välj anslutningsprofil → **Ange**.
- ### › Öppna webbsidor
- 1 I menyläge: Välj **Internet** för att öppna en angiven startsida.
Du går till en viss webbsida genom att markera webbadressfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja **Gå**.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:




Nummer	Funktion
1	Ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.
2	Gå bakåt eller framåt till tidigare webbsidor.


Nummer	Funktion
3	Öppna listan med webbläsaralternativ.
4	Uppdatera den aktuella webbsidan.
5	Avbryt Internetanslutningen.
6	Öppna en webbsida i ett nytt fönster eller växla mellan de öppna fönstren.
7	Öppna en lista med sparade bokmärken, RSS-feeds och sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:


- Dubbeltryck på skärmen för att zooma in eller ut. Du kan också placera två fingrar på skärmen och föra isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut).
- Översätt ett ord genom att hålla det ord du vill översätta nedtryckt och välj **Översätt**.

- Använd fler funktioner genom att välja  och välj ett av följande alternativ:
 - **Gå till startsidan:** Återgå till startsidan.
 - **Skicka webbadress via:** Skicka webbadressen för aktuell webbsida till andra.
 - **Sök text:** Sök efter information om ett ord.
 - **Filtrera bilder:** Spara eller skicka bilder från webbplatser.
 - **Internet-inställningar:** Anpassa browser-inställningarna.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Du kan ange bokmärken för webbsidor som du besöker ofta så att du snabbt kan öppna dem. Välj  om du vill ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

- 1 I menyläge: Välj **Internet** → .
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 4 Välj **Spara**.

› Anpassa webbläsarens inställningar

- 1 I menyläge: Välj **Internet** →  → **Internet-inställningar**.
- 2 Justera följande inställningar för att anpassa webbläsaren:

Alternativ	Funktion
Startsida	Ange webbadressen för den webbplats som du vill använda som startsida.
Spara lösenord automatiskt	Ange att lösenordet ska sparas automatiskt.
Internetprofiler	Välj en anslutningsprofil som ska användas för webbanslutningar.
Cookiealternativ	Ange om cookies ska sparas. Cookies innehåller personlig information som skickas till en webbserver när du surfar på Internet.


Alternativ	Funktion
RSS-uppdatering	Ange att RSS-feeds som du prenumererar på ska uppdateras med regelbundna mellanrum. Om du aktiverar funktionen för automatisk uppdatering hämtas mer data och du kan behöva betala en extra avgift.
Servercertifikat	Visa information om certifikat.
Inställningar	Ändra webbläsarens inställningar för skärm och ljud.
Om Internet	Visa versions- och copyrightinformation för webbläsaren.
Ta bort granskningsdata automatiskt	Ange att ditt användarnamn och lösenord ska sparas automatiskt eller att data som sparas när du surfar ska raderas automatiskt, till exempel historik, cacheminne, cookies, användarnamn och lösenord.

Alternativ	Funktion
Töm cache	Töm cacheminnet. Cacheminnet är en tillfällig minnesplats där information om de senast öppnade webbsidorna sparas.
Radera cookie	Radera cookies som sparats på enheten.
Radera sparat ID/lösenord	Ange att alla sparade lösenord ska raderas.
Radera databas	Raderar alla webbdatabaser.


› Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

- 1 I menyläge: Välj **Internet** →  → **RSS-feed**.
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Ange titeln och webbadressen för en RSS-feed och välj **Spara**.

Uppdatera och läsa RSS-feeds

- 1 I menyläge: Välj **Internet** →  → **RSS-feed**.
- 2 Välj **Uppdatera** → feeds → **Uppdatera** → **Ja**.
- 3 Välj en uppdaterad feed.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, widgets, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- 1 I menyläge: Välj **Samsung Apps**.
- 2 Sök efter och hämta program eller widgets enligt behov.



- För att använda Samsung Apps måste enheten vara ansluten till Internet via mobilanslutning eller WLAN.
- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av program.
- Om widget-verktygsfältet är fullt läggs inte hämtade widgets till automatiskt på verktygsfältet. Du måste ta bort några widgets från verktygsfältet och lägga till nya widgets manuellt.
- Mer information finns på www.samsungapps.com. Se även broschyren för Samsung Apps.
- Tjänsten finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Synkronisera

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den angivna webbservern.

› Skapa en synkroniseringsprofil

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.
- 2 Välj **Skapa** och ange följande profilalternativ:

Alternativ	Funktion
Profilnamn	Ange ett namn på profilen.
Synkroniserings-kategori	Välj vilka datatyper som ska synkroniseras.
Synkroniseringstyp	Ange hur enheten och servern ska synkroniseras.
Synkroniserings-server	Ange att servers webbadress ska synkroniseras.
Nätverksprofil	Välj en anslutningsprofil som ska användas för synkronisering.

- 3 När du är klar väljer du **Spara**.

› Starta synkronisering

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.
- 2 Välj synkroniseringsprofil.
- 3 Välj **Starta synkronisering** för att starta synkroniseringen med den angivna webbservern.

Communitywebbplatser

Använd Facebook, YouTube och Twitter.

- 1 I menyläge: Välj **Facebook**, **YouTube** eller **Twitter**.
- 2 Logga in genom att ange användarnamn och lösenord.
- 3 Dela foton, videoklipp och meddelanden med vänner och familj.

Navigering

Lär dig mer om Samsungs mobilnavigators som ger dig vägvisning och information om var du befinner dig samt färdavstånd.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Använd Samsungs mobilnavigators genom att välja **Navigering** i menyläge. Mer information finns i snabbstartguiden till mobilnavigatorsn.

Mer information finns på <http://www.66.com/samsung>.



- Om du köpt enheten utan navigationspaket, kan du använda testversionen av Samsungs mobilnavigators i en månad.
- Om du köpt enheten utan navigationspaket, följer inte snabbguiden för Samsungs mobilnavigators med.

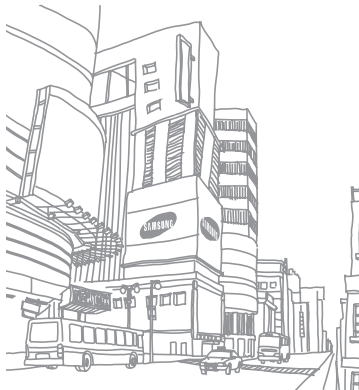

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera Bluetooth


1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth**.

Du kan även öppna genvägspanelen och välja **Bluetooth**.

2 Aktivera Bluetooth genom att markera namnlistan högst upp på skärmen.

3 Ge andra möjlighet att hitta din enhet genom att välja  → **Inställningar** → **Telefonens synlighet** → **Alltid på** → **Spara**.

Om du väljer **Egen** kan du ange hur länge enheten ska vara synlig synlig, välj sedan **Klar**.

När Bluetooth har aktiverats kan du välja  och använda följande alternativ:

- Ändra enhetsnamn genom att välja **Inställningar** → **Telefonens namn**.
- Ange gränser för hur dina filer får behandlas av andra genom att välja **Inställningar** → **Säkert läge**.
- Kontrollera vilka Bluetooth-tjänster som finns på enheten och få information om dem genom att välja **Bluetooth-tjänster**.

➤ Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Sök**.

2 Välj enhet.

3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och välj **Klar**. Du kan även välja **Ja** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

När enheten har sammankopplats med en annan Bluetooth-enhet blir enhetsikonen grön.

Välj en sammankopplad enhet och använd följande alternativ:

- Visa filer på den sammankopplade enheten genom att välja **Utforska filer**.
- Visa tjänstlistan för den sammankopplade enheten genom att välja **Tjänstlista**.
- Ändra den sammankopplade enhetens namn genom att välja **Byt namn**.
- Tillåt att den sammankopplade enheten kan utforska dina filer genom att välja **Verifiera enhet**.
- Skicka dina filer till den sammankopplade enheten genom att välja **Skicka Mina filer**.
- Avbryt anslutningen och ta bort den sammankopplade enheten genom att välja **Radera**.

➤ Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, uppgift eller mediefil, från ett program eller **Mina filer**.

2 Välj  → ett alternativ för att skicka via Bluetooth.

3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet.


› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 Ange PIN-koden för Bluetooth och välj **Klar** (om det behövs).
- 2 Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Mottagna data sparas i lämpligt program eller lämplig mapp beroende på datatyp. En låt eller ett ljudklipp sparas till exempel i ljudmappen och en kontakt i telefonboken.

› Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i enheten. Aktivera SIM-fjärrläge så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth**.
- 2 Välj  → **Inställningar** → **SIM-fjärrläge**.

För att kunna använda SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.



Du måste auktorisera Bluetooth-handsfreesatsen för bilar.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig anslutningspunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**. Du kan även öppna genvägspanelen och välja **Wi-Fi**.



Ett aktivt trådlöst nätverk som aktiverats i bakgrunden tar på batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

➤ Söka efter och ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga trådlösa nätverk.
- 2 Markera kryssrutan bredvid ett nätverk.
- 3 Ange lösenordet för nätverket och välj **OK** (om det behövs)

➤ Anpassa anslutningsprofilen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj anslutningspunkt för det upptäckta trådlösa nätverket.
Den aktuella anslutningsprofilen för nätverket visas.
- 3 Anpassa anslutningsprofilen för det valda trådlösa nätverket:

Alternativ	Funktion
Namn	Visa profilens namn.
Säkerhetstyp	Visa det trådlösa nätverkets säkerhetstyp.
IP-adress	Visa det trådlösa nätverkets IP-adress.

Alternativ	Funktion
IP-adresstyp	Anpassa IP- och DNS-adresser.
Proxyadress och port	Ange proxyservers adress och portnummer.
Kopplingspunkt MAC	Visa det trådlösa nätverkets MAC-adress.

- 4 När du är klar väljer du **Åter**.



Du kan ta bort alla uppgifter i anslutningsprofilen genom att välja **Glöm**.

➤ Ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj **WPS PBC** eller **WPS PIN** beroende på typ av AP-enhet.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på AP-enheten inom två minuter.
Du kan även ange en PIN-kod på AP-enheten och välja **Start** inom två minuter.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett trådlöst nätverk.



- Det är inte säkert att innehåll med hög bithastighet spelas upp korrekt med trådlösa nätverk.
- Du kan eventuellt inte använda visst innehåll beroende på filtyp.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid 84

► Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **AllShare** → **Inställn.**
- 2 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Namn på mediaserver	Ange ett namn på enheten som mediaserver.
Dela video	Aktivera videodelning med andra DLNA-enheter.
Dela bild	Aktivera bilddelning med andra DLNA-enheter.
Dela musik	Aktivera musikdelning med andra DLNA-enheter.
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.
Standardminne	Välj en standardminnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.

3 När du är klar väljer du **Spara** → **Ja**.

► Spela upp filer på en annan DLNA-enhet


- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **AllShare**.
- 2 Välj  bredvid **Spela upp filen från telefonen i en annan spelare**.

- 3 Välj en mediekategori → en fil.
- 4 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.




Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp andra personers filer på enheten

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **AllShare**.
- 2 Välj  bredvid **Spela upp filen från servern i min telefon**. Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

› Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **AllShare**.
- 2 Välj  bredvid **Spela upp filen från server till en annan spelare via telefonen**. Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Mobil åtkomstpunkt

Lär dig mer om funktionen mobil åtkomstpunkt, där din enhet ställs in som trådlös anslutningspunkt så att du kan ansluta till Internet på andra nätverksenheter.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Mobil åtkomstpunkt**.
- 2 Välj **Mobil åtkomstpunkt** högst upp för att aktivera funktionen mobil åtkomstpunkt.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.
- 4 Välj **Inställningar** och anpassa funktionen mobil åtkomstpunkt:

Alternativ	Funktion
Namn	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Lösenord	Visa och redigera nätverksnyckeln för att förhindra obehörig åtkomst till nätverket.
Dölj min enhet	Blockera andra enheter så att de inte kan hitta din enhet.

Alternativ	Funktion
Internetdelning	Aktivera funktionen Internetdelning, som innebär att din mobila enhet används som trådlöst modem för en annan enhet. Inaktivera internetdelningen för att spara batteri och tillåta endast direkt anslutning till andra enheter.

- 5 När du är klar väljer du **Åter**.
- 6 Leta reda på enhetsnamnet i listan över tillgängliga anslutningar på en annan enhet och anslut till nätverket genom att ange lösenordet i WPA-fältet.

GPS

Enheten är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig använda navigerings- och positioneringstjänster med GPS.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inuti byggnader
- i dåligt väder
- där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält
- i ett fordon med solskyddsfilm



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera GPS-funktionen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Plats**.
- 2 Markera punkten bredvid **Aktivera söktjänster**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.



Rör inte vid det inre antennenområdet eller täck området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

› Förbättra GPS-funktionen

Lär dig förbättra GPS-funktionen genom att hämta GPS-datafiler. Du kan göra enhetens positioneringsfunktion både snabbare och mer exakt.



Du kan komma att debiteras för nedladdning av GPS-datafiler.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Plats**.
- 2 Markera punkten bredvid **Aktivera avancerad GPS**.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta.
- 4 Välj **Gå t. profil** → en anslutningsprofil → **Ange** (om det behövs).

› Använd mobila nätverk för lokaliseringstjänst

Lär dig ta emot platsinformation genom mobila nätverk. Det här hjälper enheten att visa information när det inte finns någon GPS-signal eller när signalen är svag.



Du kan komma att debiteras för användning av det mobila nätverket.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Plats**.
- 2 Markera punkten bredvid **Aktivera nätverksposition**.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta.

› Aktivera sensorhjälp

Ställ in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen är svag eller inte går fram. Det kan skilja sig mellan sensoruppskattningen och din verkliga position.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Plats** → **Aktivera sensorhjälp**.

› Visa din plats

Lär dig fastställa latitud, longitud och altitud för din aktuella position med hjälp av GPS.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Plats** → **Min position**.

TV-anslutningar (läget TV-ut)

Lär dig ansluta enheten till en TV-apparat och visa enhetens gränssnitt på TV-skärmen.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **TV-ut**.
- 2 Välj en videostandard enligt region.

Alternativ	Region
PAL	Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA

- 3 Välj **Ange**.
- 4 Kontrollera att TV-apparaten är på och anslut enheten till den med en TV-ut-kabel.
Para ihop färgerna på TV-ut-kabelns ändar med färgerna på TV-apparatens A/V-portar.
- 5 Ställ in TV-apparaten på extern insignal.
Enhetsgränssnittet visas på TV-skärmen.



- Dina filer kanske inte visas korrekt, på grund av skillnader i videosystem eller kvaliteten på TV-skärmen.
- Bluetooth-stereoheadsetet och zoomfunktionerna fungerar inte i läget TV-ut.

Datoranslutningar


Lär dig ansluta enheten till en dator med den medföljande datakabeln i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan man överföra data direkt till och från enheten, använda programmet Samsung Kies och använda enheten som trådlöst modem för en dator.



- När du ansluter enheten till en dator, startar Samsung Kies automatiskt.
- Hitta och ta bort buggar för att hindra fel i framtiden genom att i menyläge välja **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Felsökning**.

› Installera Samsung Kies

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Installationsprogram för Kies**.

- 2 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.
 - 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera Samsung Kies på datorn.
 - 4 När installationen är klar, startar Samsung Kies automatiskt.
-  Du kan också hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com).

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn.

- 1 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.
- 2 Kör Samsung Kies och använd trådlösa anslutningar eller kopiera data och filer.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och få åtkomst till filkatalogen. Om du sätter in ett minneskort i enheten får du även åtkomst till filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

- 1 Sätt in minneskortet i enheten om du vill överföra filer till eller från kortet.
- 2 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Masslagring**.
- 3 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
- 4 Öppna mappen och visa filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till minneskortet.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet att ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

› Använda enheten som trådlöst modem

Du kan använda enheten som modem för en dator för att få åtkomst till Internet via din mobila nätverkstjänst.


- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Internet-delning**.
- 2 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.
- 3 Skapa en modemanslutning på datorn.
Hur du skapar en modemanslutning beror på vad datorn har för operativsystem.
- 4 Välj den skapade modemanslutningen och ange det användarnamn och lösenord som du fått av operatören.

Verktyg


Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera alarm och världstider. Du kan även använda stoppur och timer.

› Ställa in ett nytt alarm

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → .
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Ange information om alarmet.
- 4 När du är klar väljer du **Spara**.





Välj  → **Inställning av autostart** för att aktivera funktionen för automatisk start. Med den här funktionen slås enheten på automatiskt och alarmet aktiveras vid den inställda tiden när enheten är avstängd.

› Stänga av ett alarm


Gör så här när alarmet ljuder:

- Tryck och håll ner **Stopp** för att stänga av alarmet.
- Tryck och håll ner **Snooze** för att stänga av alarmet under snooze-perioden.


› Ta bort ett alarm

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → .
- 2 Välj  → **Radera**.
- 3 Välj det alarm du vill ta bort och välj **Radera**.


› Skapa en världstid

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → .
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Markera textfältet och skriv några bokstäver i ett stadsnamn. Välj en stad på världskartan genom att välja **Kartvisning**.
- 4 Välj stadsnamn.
- 5 Du kan lägga till ytterligare världstider genom att upprepa steg 2–4.

› Använda stoppuret

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → .
- 2 Välj **Dela** eller **Varv** för att starta stoppuret.
- 3 Välj **Dela** eller **Varv** för att spela in varvtider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att radera lagrade tider.

› Använda timern

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → .
- 2 Ange tidsperioden för nedräkningen.
- 3 Välj **Start** för att starta nedräkningen.
Medan timern räknar ned i bakgrunden kan du använda andra funktioner. Tryck på menyknappen och öppna ett annat program.
- 4 Välj **Stopp** för att stänga av signalen när tiden har löpt ut.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en typisk miniräknare.

- 1 I menyläge: Välj **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.
- 3 Vrid enheten till liggande vy för att använda den vetenskapliga kalkylatorn.

Minidagbok

Med minidagboken kan du skapa en fotodagbok.

› Skapa en minidagbok

- 1 I menyläge: Välj **Minidagbok**.
- 2 Välj **Skapa** för att skapa en ny post.
- 3 Ändra dagens datum och ställ in vädret (om det behövs).
- 4 Välj fotoramen och lägg till en bild eller ta ett foto.

- 5 Välj platsfält, skriv platsinformationen och välj **Klar** (om det behövs).
- 6 Välj textinmatningsfält, skriv texten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Spara**.

› Visa en minidagbok

- 1 I menyläge: Välj **Minidagbok**.
- 2 Välj en dagbok.



Om du vill överföra en minidagbok till bloggen väljer du → **Publicera**.

Mina konton

Lär dig hantera dina webbkonton och använda datasynkronisering online eller communitytjänster. Du kan skapa ett nytt konto och ändra intervallet för automatisk synkronisering.

› Skapa ett webbkonto

- 1 I menyläge: Välj **Mina konton**.

- 2 Välj **Lägg t. konto**.

- 3 Välj en kontotyp.



Samsungkonto är ett användarkonto som du använder för att få tillgång till Samsungs smartphone-tjänster såsom Samsung Apps och Samsung Dive. Du kan enkelt registrera ett Samsungkonto under Mina konton.


- 4 Ange kontoinformation och välj **Nästa**.
- 5 Ange kontoinformation. ► "Skapa ett e-postkonto" (sid 43)
- 6 När du är klar väljer du **Ange**.

Om du har skapat fler än två konton, kan du ändra ordningen i listan. Välj **Prioritet**.

› Ta bort eller redigera mina konton

- 1 I menyläge: Välj **Mina konton**.
- 2 Välj ett konto som du vill ta bort eller redigera.
Redigera ett konto genom att välja det och ändra informationen → **Ange**.
Ta bort ett konto genom att välja **Radera** → **Ja**.

› Ändra schemat för automatisk synkronisering

- 1 I menyläge: Välj **Mina konton**.
- 2 Välj .
- 3 Välj intervall då datan ska synkroniseras med dina konton, och välj **Ange**.

Om du är premiumanvändare, kan du konfigurera inställningar för högtrafik för att synkronisera data.

- 1 I menyläge: Välj **Mina konton**.
- 2 Välj **Push-synkning**.
- 3 Ställ in dagar och timmar för högtrafik och välj **Spara**.
- 4 Välj punkten bredvid **Push-synkning**.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på enheten eller ett minneskort.

› Filformat som kan användas

Följande filformat kan användas på enheten:

Typ	Format som kan användas
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Ljud	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Teman	smt
Annat	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Visa en fil

1 I menyläge: Välj **Mina filer** → en filtyp.

För mappar eller filer som finns på minneskortet visas en minneskortsikon.

2 Välj en mapp → en fil.

- I **Bilder** kan du visa foton som du har tagit och bilder du har hämtat eller tagit emot från andra källor.
- I **Videoklipp** kan du spela upp videoklipp du har spelat in och videoklipp du har hämtat eller tagit emot från andra källor.
- I **Ljud** kan du spela alla ringsignaler, musikfiler och ljudklipp som du har spelat in, inklusive röstmemon och FM-radioklipp.
- I **Teman**, kan du visa teman som du hämtat eller fått från andra källor.
- I **Annat** kan du visa dokument och datafiler, inklusive filer utan stöd.

Välj  i en mapp för att använda följande alternativ:

- Sök efter filer som lagrats på enheten genom att välja **Sök**.

- Kopiera eller flytta filerna till en annan filmapp genom att välja **Kopiera** eller **Flytta**.
- Ta bort en fil genom att välja **Radera**.
- Ändra namn på en fil genom att välja **Byt namn**.
- Visa filerna som miniatyrbilder genom att välja **Miniatyrvy**.
- Sortera filerna enligt behov genom att välja **Sortera efter**.
- Skicka en fil via Bluetooth genom att välja **Skicka via Bluetooth**.
- Ange Bluetooth-synlighet för filer genom att välja **Bluetooth-synlighet**.
- Förebygg att filerna tas bort av misstag genom att välja **Skydda**.
- Återställ ett säkerhetskopierat meddelande i lämplig meddelandemapp genom att välja **Återställ**.

› Skriva ut en bild

Du kan skriva ut jpg-bilder med trådlös Bluetooth.

1 I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en bild.

2 Välj  → **Skriv ut via Bluetooth**.

- 3 Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren.
- 4 Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

› Använda en bild som bakgrundsbild

Du kan använda foton eller bilder som bakgrundsbild på viloskärmen.

- 1 I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en bild.
- 2 Välj  → **Använd som** → **Bakgrundsbild** → **Ange**.

› Använda ett ljudklipp som ringsignal

Du kan ställa in valfria musik- eller ljudklipp i ljudmappen som ringsignaler för inkommande samtal eller alarmsignaler.

- 1 I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → ett ljudklipp.
- 2 Välj  → **Använd som** → ett alternativ under uppspelningen.

Sök

Lär dig söka efter data som lagrats på enheten.

- 1 I menyläge: Välj **Sök**.
- 2 Skriv ett sökord och välj **Sök**.
- 3 Välj de data som du vill se.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.
- 3 Anpassa inställningen och välj **Åter** eller **Ange**.

Flygläge

Avaktivera enhetens trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Anslutningar

- **Bluetooth:** Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information på avstånd. ► sid 82
- **Wi-Fi:** Aktivera WLAN-funktionen för att ansluta till Internet och andra nätverksenheter. ► sid 84

- **Mobil åtkomstpunkt:** Aktivera funktionen mobil åtkomstpunkt för att använda enheten som anslutningspunkt. ► sid 87
- **AllShare:** Aktivera DLNA-tjänsten för att dela mediefiler mellan DLNA-enheter. ► sid 86
- **Synkronisera:** Skapa en synkroniseringsprofil. ► sid 79
- **Plats:** Anpassa inställningarna för GPS-anslutningar. ► sid 88
 - **Aktivera söktjänster:** Aktivera den här funktionen för att fastställa din aktuella position via GPS.
 - **Aktivera avancerad GPS:** Välj om du vill förbättra GPS-mottagningen. Avancerad
 - **Aktivera nätverksposition:** Aktivera för att ange din position via närliggande åtkomstpunkter.
 - **Aktivera sensorhjälp:** Aktivera denna funktion för att förbättra positioneringsprestandan när du använder fotgängarsensorer.
 - **Min position:** Visa din aktuella position med hjälp av latitud, longitud och altitud.
 - **Profiler:** Välj en anslutningsprofil som ska användas för GPS.

- **Nätverk:** Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur enheten väljer och ansluter till olika nät.
 - **Välj nätverk:** Ange om nät ska väljas automatiskt eller manuellt.
 - **Nätläge:** Välj ett nätverksband.
 - **Anslutningar:** Ställ in anslutningsprofiler som ska användas för nätverksfunktioner.
 - **Certifikat:** Visa certifikat som krävs för nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att datatjänster ska användas när du är utomlands.
- **Använd paketdata:** Tillåt paketdata för nätverkstjänster.
- **Paketdataräknare:** Kontrollera hur mycket data du har skickat eller tagit emot.
- **USB-funktioner:** Ange att ett USB-läge ska aktiveras när du ansluter enheten till en dator. ► sid 91
- **TV-ut:** Välj en videostandard för din TV för korrekta TV-anslutningar. ► sid 90

Ljudprofiler

Välj en ljudprofil som ska användas eller anpassa ljudalternativen i profilerna enligt behov.

Anpassa en profil genom att välja en profil och anpassa följande ljudalternativ:

- **Normal:**
 - **Larmtyp:** Välj hur du vill uppmärksammas på inkommande samtal.
 - **Ringsignal:** Välj en ringsignal som ska användas om du anger att en melodi ska spelas upp vid inkommande samtal.
 - **Varningsvibration:** Välj en vibrationstyp som ska användas med ringsignalen.
 - Använd reglaget längst ned för att justera ljudnivån för ringsignalen.
- **Meddelande och e-post:**
 - **Typ av meddelandesignal:** Välj hur du vill uppmärksammas på inkommande meddelanden.
 - **Meddelandesignal:** Välj en ringsignal som ska användas om du anger att en melodi ska spelas upp vid inkommande meddelanden.

- **Typ av e-postlarm:** Välj hur enheten ska låta för inkommande meddelanden.
- **E-postsignal:** Välj en ringsignal som ska användas om du anger att en melodi ska spelas upp vid inkommande meddelanden.
- Använd reglaget längst ned för att justera ljudnivån för meddelandesignalen.
- **System:** Justera volymen för systemljud.

Display och ljusstyrka

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera skärmen och ljusstyrkan på enheten.

- **Bakgrundsbild:** Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Tema:** Välj ett tema för skärmen.
- **Teckentyp:** Välj teckenstil.
- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Tid för bakgrundsbelysning:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Allmänt

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera enhetens allmänna inställningar:

- **Visningsspråk:** Välj vilket språk som ska användas på enhetsskärmen.
- **Tangentbordsspråk:** Välj inmatningsspråk som ska användas med tangentbordet.
- **Rörelser:** Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera enhetens rörelsefunktion:
 - **Dubbeltryckning (Genvägar):** Välj ett program som ska startas genom att du snabbt trycker två gånger på enheten i viloläge.
 - **Orientering:** Aktivera ett program genom att rotera eller luta enheten.
- **Ändra orientering:** Ange om gränssnittet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Objekt strömmar i lutningsriktningen:** Ange om det ska gå att bläddra genom objekt genom att luta enheten i en viss riktning.

- **Vänd (tillfälligt ljudlös):** Aktivera funktionen etikettpaus som innebär att du kan stänga av enhetens ljud genom att lägga enheten nedåt.
- **Lägger ned (högtalarsamtal):** Aktivera funktionen för rörelsestyrd högtalare så att du kan aktivera högtalaren genom att lägga enheten på en plan yta under ett samtal.
- **Pekskärm:** Justera inställningar för vibrationsåterkoppling, auto-lås och bakgrundsbelysning (aktiveras genom att du trycker på skärmen).
 - **Vibrationsåterkoppling:** Justera vibrationsintensiteten.
 - **Automatisk låsning av den tryckkänsliga skärmen:** Ange att pekskärmen ska låsas automatiskt.
 - **Bakgrundsbelysning på:** Välj om bakgrundsbelysningen ska tändas med låsknappen eller valfri knapp.
- **Licens:** Anpassa inställningarna för licensnycklar, till exempel spårning, meddelande om förfallotid eller datahämtning i utländska nät.
- **Händelsemeddelanden:** Aktivera eller avaktivera meddelanden vid inkommande snabb-, text-, bild- eller röstmeddelanden, och när filer överförs. Du kan även ange att innehållet i inkommande meddelanden ska visas.

Datum och tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

- **Tidzon:** Ange din egen tidzon.
- **Datum och tid:** Ange aktuellt datum och tid manuellt.
- **Tidsformat:** Välj tidsformat.
- **Datumformat:** Välj datumformat.
- **Automatisk tidsuppdatering:** Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.

Meny och widgets

- **Adaptiv menyordning:** Sortera program automatiskt genom användningsfrekvens (de som används mest kommer först).
- **Widget:**
 - **Widgetprofiler:** Välj en anslutningsprofil som ska användas för widgets.
 - **Hämtade widgets:** Visa en lista över hämtade widgets.
 - **Ansvarsfriskrivning:** Visa ansvarsfriskrivning för widget.

Program

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera enhetens program:

› Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner:

- **Alla samtal:**

- **Visa mitt nummer:** Visa ditt mobilnummer för mottagare (du måste sätta in SIM- eller USIM-kortet för att använda funktionen).
- **Automatisk blockering:** Skapa en lista över nummer som automatiskt ska avvisas.
- **Prefixuppringning:** Aktivera prefixuppringning och ställ in prefixnummer.
- **Avvisa samtal med meddelande:** Välj ett meddelande som ska skickas till uppringaren när du avvisar ett samtal.
- **Svarsläge:** Ange hur samtal ska besvaras – antingen genom att trycka på [↶] eller genom att trycka på valfri knapp – eller ange att samtalet ska besvaras automatiskt efter en viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).

- **Samtalsstatussignaler:** Aktivera eller avaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse eller fränkoppling av samtal.
- **Notifiering i samtal:** Aktivera eller avaktivera notifieringar under ett samtal.
- **Röstsamtal:**
 - **Vidarekoppling:** Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
 - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
 - **Samtal väntar:** Ställ in för att ta emot ett inkommande samtal under ett pågående samtal.
 - **Återuppringning:** Ange om ett samtal som inte kopplades fram ska ringas igen automatiskt.
- **Videosamtal:**
 - **Förinställd bild:** Välj en bild som ska visas för motparten.
 - **Egen video i mottaget samtal:** Ange om motparten ska se en rörlig direktbild av dig eller en förinställd bild.
 - **Använd alternativ för misslyckade samtal:** Ange om ett röstsamtal ska inledas när ett videosamtal inte kan kopplas fram.

- **Huvuddisplay:** Välj en bild som ska visas på huvudskärmen.
- **Huvuddisplayens storlek:** Ställ in huvudskärmens storlek.
- **Vidarekoppling:** Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **Samtalsspärrar:** Blockera samtal från vissa nummer.
- **Återuppringning:** Ange om ett samtal som inte kopplades fram ska ringas igen automatiskt.
- **Falskt samtal:** Anpassa inställningarna för falska samtal.
 - ▶ sid 35

Meddelanden

Anpassa inställningarna för meddelandefunktioner.

- **Allm. inställn.:**
 - **Behåll en kopia:** Ange om en kopia av meddelandena ska sparas.
 - **Radera efter mapp:** Välj en meddelandemapp som ska raderas.
 - **Radera automatiskt:** Ange om meddelanden ska raderas automatiskt.

- **Blockera meddelanden:** Blockera meddelanden från vissa adresser och meddelanden som innehåller vissa rubriker.
- **Varningssignal:** Ange hur ofta du vill underrättas om nya meddelanden.
- **Textmeddelanden:**
 - **Teckenstöd:** Välj teckenuppsättning. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften.
 - **Svarsväg:** Tillåt att mottagarna skickar ett svar till dig via servern för textmeddelanden.
 - **Begär leveransrapport:** Ange om nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.
 - **Tjänstecenter:** Ange centraladressen för textmeddelanden.
 - **Spara i:** Välj var nya textmeddelanden ska sparas.
- **Bildmeddelanden:**
 - **Sändalternativ:**
 - Prioritet:** Ange prioritet för meddelandena.
 - Förfallotid:** Ange hur länge dina meddelanden ska sparas på servern för bildmeddelanden.
 - Leveranstid:** Ange tidsfördröjning innan dina meddelanden skickas.

Begär leveransrapport: Skicka en begäran om leveransrapport tillsammans med dina meddelanden så att du vet när meddelandena levereras.

Begär läsrapport: Skicka en begäran om läsrapport tillsammans med dina meddelanden så att du vet när meddelandena har lästs.

Lägg till visitkort: Ange om ditt visitkort ska bifogas till utgående meddelanden.

- **Mottagningsalternativ:**

Hämta typ: Ange hur nya bildmeddelanden ska hämtas.

Skicka leveransrapport: Ange om nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Sänd läskvittens: Ange om nätet ska informera avsändarna när du läser meddelanden.

Tillåt anonym: Ange om meddelanden från okända avsändare ska tillåtas.

Tillåt annons: Ange om reklammeddelanden ska tas emot.

- **Bildmeddelandeprofiler:** Välj en anslutningsprofil som ska användas för att skicka och ta emot meddelanden.

- **Meddelandestorlek:** Välj högsta tillåtna storlek för meddelanden. Tillåten meddelandestorlek kan variera mellan olika regioner.

- **Automatisk bildstorlek:** Ange om storleken ska ändras på en bild när den bifogas till ett bildmeddelande.

- **Skapaläge:** Välj läge för att skapa bildmeddelanden. Du kan välja att skapa meddelanden med valfri innehållstyp och storlek, eller få underrättelser om innehållstyp eller storlek.

- **Standardformat:** Ange standardegenskaper för meddelanden, till exempel teckenstil, storlek, färg och bakgrundsfärg.

• **Push-meddelanden:**

- **Mottagningsalternativ:** Ange om meddelanden ska tas emot från webbservrar via push-funktion.

- **Tjänsten laddas:** Ange om du vill gå till den länkade tjänstwebbsidan när ett push-meddelande öppnas.

• **Broadcast-meddelanden:**

- **Aktivera:** Aktivera eller avaktivera funktionen för broadcast-meddelanden.

- **Ta emot kanaler:** Ange om meddelanden ska tas emot från alla kanaler eller mina kanaler.

- **Mina kanaler:** Välj dina favoritkanaler.
- **Språk:** Välj språk för broadcast-meddelanden.
- **Nummer till röstbrevlåda:** Ange namn och centraladress för röstbrevlådan.
- **SOS-meddelanden:** Ställ in SOS-meddelanden för nödsituationer. ► sid 42

› E-post

- **E-postkonton:** Visa, skapa eller ta bort e-postkonton. Det här alternativet visas endast om du har två eller flera konton.
- **Sändalternativ:**
 - **Standardkonto:** Välj ett standardkonto för e-post.
 - **Exchange ActiveSync:** Anpassa sändningsalternativ för Exchange-serverkonton.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Alltid kopia till mig själv: Ange om din e-postadress ska ingå i alla utgående meddelanden.

Lägg till signatur: Ange om din signatur ska ingå i utgående meddelanden.

Signatur: Ange din signatur.

- **Webbkonton:** Anpassa kontoinställningar. Om du har fler än ett konto, välj då ett konto först.

Från: Ange din e-postadress som avsändaradress.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Behåll en kopia: Ange om en kopia av skickade meddelanden ska sparas på servern.

Svara med originaltext: Ange om originalmeddelandet ska finnas med när du svarar på ett meddelande.

Vidarebefordra med filer: Ange om bilagor ska ingå när du vidarebefordrar ett meddelande.

Hämta läskvittens: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med dina meddelanden så att du vet när meddelandena har lästs.

Hämta leveransrapport: Skicka en begäran om leveransrapport tillsammans med dina meddelanden så att du vet när meddelandena har levererats.

Lägg till visitkort: Ange om ditt visitkort ska bifogas till utgående meddelanden.

Alltid kopia till mig själv: Ange om din e-postadress ska ingå i alla utgående meddelanden.

Lägg till signatur: Ange om din signatur ska ingå i utgående meddelanden.

Signatur: Ange din signatur.

- **Mottagningsalternativ:**

- **Exchange ActiveSync:** Anpassa mottagningsalternativ för Exchange-serverkonton.

E-poststorlek: Välj högsta tillåtna storlek för meddelanden.

Notifiering: Ställ in för att meddela om nya meddelanden.

Läs in fjärrbilder: Ange om bilder ska laddas i e-postmeddelandet.

Standardhämtningsformat: Välj ett e-postformat.

- **Webbkonton:** Anpassa mottagningsalternativ för varje e-postkonto.

E-poststorlek: Välj högsta tillåtna storlek för meddelanden.

Borttagningsalternativ: Ange om meddelanden ska tas bort från enheten, eller både enheten och servern.

Sänd läskvittens: Ange om nätet ska informera avsändarna när du läser meddelanden.

Läs in fjärrbilder: Visa bilder som inkluderats i meddelandet.

- **Blockera e-post:** Blockera e-post från vissa adresser eller med vissa rubriker.
- **E-postprofiler:** Välj en anslutningsprofil som ska användas för att skicka och ta emot meddelanden.

› Kontakter

- **Använt minne:** Ange var nya kontakter sparas och varifrån kontakter visas.
- **Namnordning:** Ange hur kontaktnamn ska visas.
- **Egna nummer:** Lagra och hantera dina egna nummer.
- **Tjänstnummer:** Ring din operatör för att få den information du behöver.

› Kalender

Anpassa inställningarna för kalendern.

- **Kalendrar:** Välj en standardkalender.
- **Synkronisera kalender:** Synkronisera en webbkalender med enhetens kalender. ► sid 79
- **Vy:** Ange standardkalendervy (månad eller dag).
- **Startdag:** Ange vilken dag som veckan ska börja med (söndag eller måndag).

› Internet

Anpassa inställningarna för webbläsaren. ► sid 75

› Mediaspelare

Anpassa inställningarna för musikspelaren och videospelaren.

- **Inställningar för musikspelaren:** Ange alternativ för musikspelaren. ► sid 64
- **VOD-inställningar:** Välj en anslutningsprofil som ska användas för att spela upp VOD-innehåll (Video-On-Demand).

› Samsung Apps

- **Uppdatera meddelanede:** Välj en nätverksanslutning (WLAN eller paketkopplat datanätverk) för att få underrättelser om programuppdateringar från Samsung Apps.
- **Nätverksprofiler:** Välj en förkonfigurerad anslutningsprofil från din operatör för att använda eller ladda ner applikationer från Samsung Apps. Om ingen profil är förkonfigurerad, kontakta din operatör för detaljerade inställningar.

› Inställningar för fotoöverföring

- **Ladda upp detaljer:** Visa information om din senaste överföring.
- **Blogglistor:** Uppdatera listan över webbplatser eller bloggar.
- **Profiler för fotoöverföring:** Välj en anslutningsprofil som ska användas för att överföra foton.
- **Ansvarsfriskrivning:** Visa den allmänna ansvarsfriskrivningen.

› Profiler för sociala nätverk

Välj en anslutningsprofil för communitywebbplatser.

› Installationsinställningar

- **Standardinstallationsplats:** Välj standardminnesplats där nya program ska installeras.

Säkerhet

Med hjälp av följande inställningar kan du skydda enheten och data:

- **Telefonlås:** Aktivera eller avaktivera enhetens låsfunktion som innebär att du måste ange ett lösenord innan du kan använda enheten.
- **Privatlås:** Gör olika typer av data privata. För att öppna privata data måste du ange enhetens lösenord.
- **Stöldspårning:** Aktivera eller avaktivera stöldspårningsfunktionen som lokaliserar enheten om du tappar den eller om den blir stulen. ► sid 26
- **Byt lösenord:** Ändra enhetens lösenord.
- **Personligt SIM-lås:** Aktivera eller avaktivera SIM-låsfunktionen som innebär att du måste ange SIM-lösenord när du byter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** Aktivera eller avaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-kod innan enheten kan användas.
- **Ändra PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **FDN-läge:** Aktivera eller avaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till telefonnummer i FDN-listan.
- **Ändra PIN2:** Ändra PIN2-koden, som används för att skydda den primära PIN-koden.

Minne

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera enhetens minnesanvändning:

- **Minneskortsinfo:** När ett minneskort är isatt, kan du visa information om minneskortet. Du kan även formatera minneskortet eller byta namn på det.



När du formaterar ett minneskort raderas alla valda data från kortet permanent.

- **Standardminne:** Välj en standardminnesplats där filer ska sparas.
- **Minnesstatus:** Visa använt och tillgängligt minne för olika filtyper.
- **Rensa telefonminnet:** Radera valda data från enhetens minne.

Nollställ

- **Återställ inställningar:** Nollställ olika inställningar till fabriksinställningarna. Välj vilka inställningar som ska nollställas. Du måste ange enhetens lösenord innan inställningarna kan nollställas.

- **Återställ allt:** Rensa alla data och återställ olika inställningar till fabriksinställningen. Du måste ange enhetens lösenord innan inställningarna kan nollställas.

Om telefonen

- **Systeminfo:** Kontrollera tillgänglig batteriström, CPU-användning och lagringsminne. Du kan även kontrollera telefonens modellnummer och MAC-adress för Bluetooth och Wi-Fi.
- **DivX(R) VOD:** Kontrollera registrerings- och avregistreringskoder. För att spela upp DivX-videofiler måste du registrera enheten med koden på DivX-webbplatsen.
- **Öppna källlicenser:** Kontrollera licenser för öppen källkod för hämtade program.

Programuppdatering

Kontrollera uppdatering av firmware och hämta ny firmware på enheten. Du behöver ett Samsung-konto för att använda den här menyn.



Vissa tjänster finns inte i alla länder.

SIM-program

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Den här menyn kan ha ett annat namn beroende på SIM- eller USIM-kort.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn PIN-lås .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

"Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel" visas på enheten

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet


- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten svarar men ett visst program har hängt sig stänger du programmet via uppgiftshanteraren. Om enheten har hängt sig och inte svarar, håll [] nedtryckt i 8–10 sekunder tills den stänger av och på automatiskt.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan fungera felaktigt och din risk för elektrisk chock ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

läs alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.

- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en "att göra"-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, ring bara några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd och förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 ° C och 50 ° C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte telefonen med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotolampa eller blixtnära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixtnära används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt. ► sid 16 för mer info om antennens placering.
- Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte telefonen

Färg kan täppa till rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt. Om du är allergisk mot färg eller metalldelar i telefonen, använd den inte och kontakta läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,625 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat

hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb

visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.


"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA,

INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.

Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

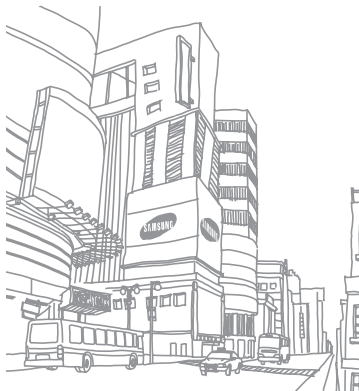

Index

alarm

- avaktivera 93
- skapa 93
- stänga av 93

AllShare 86

anslutningar

- Bluetooth 82
- Dator 91
- DLNA 86
- GPS 88
- TV 90
- WLAN 84

automatisk blockering 34

bakgrundsbild 25

batteri

- ladda 11
- sätta in 9

bildmeddelanden

- skapa profiler 39
- skicka 40
- visa 40

bildredigerare

- använda effekter 59
- förvandla 59
- infoga visuell funktion 60
- justera 59

Bluetooth

- aktivera 82
- SIM-fjärrläge 84
- skicka data 83
- söka efter och sammankoppla med enheter 83
- ta emot data 84

Datoranslutningar

- masslagring 92
- Samsung Kies 91

DLNA

- se AllShare

enhet

- anpassa 24
- genvägspanelen 19
- indikatorikoner 18
- inställningar 99
- knappar 17
- låsa 25
- slå på och av 15
- utseende 16
- viloskärmen 17

enhetslås 25

e-post

- skapa konton 43
- skapa profiler 44
- skicka 44
- visa 44

falska samtal 35

FDN-läge 36

filhanteraren 96

fixed dialling number-läge 36

fleruppgiftskörning 22

FM-radio

- lyssna på 65
- spara stationer 67
- spela in 66

foton

- skriva ut 97
- ställa in bakgrundsbild 98
- ta 47

ta en bildserie 50

ta foto efter motiv 49

ta foto med leendeavkänning 50

ta panoramabild 50

ta skönhetsfoto 49

ta vintagefoto 51

visa 57

GPS

använda navigering 81

hämtningar

Java-spel 68

hjälp 30

inställningar

- allmänt 101
- anslutningar 99
- display och ljusstyrka 101
- flygläge 15, 99
- ljud 100
- ljudprofiler 100

meny och widgets 102

minne 109

nätverk 100

nollställa 109

program 103

rörelser 101

säkerhet 108

tid och datum 102

internet

se webbläsare

Java-spel

hämta 68

spela 68

kalender

skapa händelser 71

visa händelser 71

kalkylator 94

kamera

- anpassa kamera 51
- anpassa videokameran 54
- spela in videoklipp 52
- ta foton 47

knappton

- typ 101
- volym 24

kontakter

- kopiera eller flytta 71
- skapa 69
- söka efter 69

läget TV-ut 90

ljudprofiler 25

ljusstyrka, skärm 25

meddelandelista 37

meddelanden

- använda mallar 41
- hantera 42

lyssna på röstmeddelanden 41

- skapa e-postkonton 43
- skapa e-postprofiler 44
- skapa MMS-profiler 39
- skicka bildmeddelanden 40
- skicka e-post 44
- skicka SOS 42
- skicka textmeddelanden 38
- visa bildmeddelanden 40
- visa e-post 44
- visa textmeddelanden 40

medialäsare 57

memon

- skapa 73
- visa 73

menyskärm

- lägga till 22
- öppna 21
- organisera 21

minneskort

- formatera 14
- sätta in 13
- ta ut 14

musik

- igenkänning 65
- söka efter 65
- spela upp 62

musikspelare

- lägga till filer 62
- öppna album 64
- skapa spellistor 64
- spela musik 62

navigator 81

packa upp 9

pekskärm

- använda 19
- låsa 20

PIN-lås 26
profilen Tyst 24
qwerty-tangentbord 27
ringsignal
 meddelande 100
 röstsamtal 100
 videosamtal 100
röstmeddelanden 41
röstmemo 73
röstmemon
 spela in 73
 spela upp 73
röstsamtal
 använda alternativ 32
 besvara 31
 ringa 31
RSS-läsare 78

Samsung Kies 91
Samsungs mobilnavigator 81
samtal
 använda alternativ under
 röstsamtal 32
 använda alternativ under
 videosamtal 33
 använda headset 32
 avvisa 32
 besvara 31
 grupp 33
 ringa 31
 ringa falska samtal 35
 spärrar 36
 utlandssamtal 32
 väntar 36
 vidarekoppling 36
 visa missade 34
samtalskostnad 38

samtalslista 37
samtalsspärrar 36
samtalstid 37
samtal väntar 36
SIM-kort
 låsa 26
 sätta in 9
smart search 98
SOS-meddelanden 42
språk 101
stöldspårning 26
stoppur 94
synkronisering
 med en Exchange-server 45
 med en webbserver 79

telefonbok

- ange favoritnummer 70
- hämta kontakter 70
- skapa ett visitkort 70
- skapa grupper 70
- skapa kontakter 69
- söka efter kontakter 69

textinmatning 27

textmeddelanden

- skicka 38
- visa 40

textmemon 73

tid och datum, ställa in 24

timer 94

uppgifter

- skapa 72
- visa 72

uppgiftshanterare 22

USIM-kort

- låsa 26
- sätta in 9

världstid

- skapa 93

vidarekoppling 36

videoklipp

- redigera 60
- spela in 52
- spela in videoklipp i slow motion 54
- spela upp 55, 58

videoredigerare

- beskära videoklipp 61
- dela videoklipp 61
- lägga till bildtext 62
- lägga till effekter 61
- skapa nya videoklipp 60

videosamtal

- använda alternativ 33
- besvara 31
- ringa 31

videospelare 56

webbläsare

- lägga till bokmärken 77
- öppna webbsidor 75
- skapa profiler 75

widgets

- hantera webbaserade widgets 23
- öppna 23

WLAN

- aktivera 84
- använda WPS 85
- söka efter och ansluta till nätverk 85

åtkomstkoder 111

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiltelefon : GT-S8530

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168!

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.26


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com) och installera det på din PC.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Installationsprogram för Kies**.
3. Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC.
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32112A
Swedish. 11/2010. Rev. 1.0